

KOVOPOLOTOVARY.CZ

KEYPAD 2 io



KOVOPOLOTOVARY.CZ

OBSAH

Obecné instrukce	4
Předpisy	4
Bezpečnostní pokyny.....	4
Recyklace	4
Popis produktu	5
Popis.....	5
Popis.....	5
Změna hlavního kódu	6
Připojení ovladače k pohonu brány	7
AXOVIA MULTIPRO 3S io	7
AXOVIA 3S io	8
ELIXO 3S io	9
ELIXO SMART io	9
INVISIO 3S io	10
ROLY SMART io.....	11
Připojení ovladače k pohonu výklopných, sekčních, bočních garážových vrat	12
DEXXO SMART io	12
Připojení ovladače k pohonu shrnovacích garážových vrat	13
Rollixo io	13
ROLLIXO SMART io.....	13
Instalace	14
Obsluha	15
Aktivace klávesnice	15
Ovládání automatických funkcí	15
Naprogramování vedlejších kódů	16
Vytvoření vedlejšího kódu.....	16
Odebrání vedlejšího kódu.....	16
Vypnutí zvuku	17
Odstraňování poruch	18
Opětovná inicializace klávesnice.....	18
Výměna baterie	18
Chyba při zadání kódu.....	19

OBEČNÉ INSTRUKCE

Instrukce k tomuto produktu si pozorně prostudujte. Tyto instrukce uschovejte. Za případné nedodržení těchto instrukcí nenese společnost Somfy žádnou odpovědnost. V tomto případě také záruka pozbývá platnost. Somfy nenese odpovědnost ani za změny norem a standardů, k nimž dojde po zveřejnění tohoto návodu.

Zkontrolujte kompatibilitu produktu s použitým příslušenstvím a výbavou. Pokud se během montáže tohoto výrobku a/nebo při získávání doplňujících informací objeví jakékoli nejasnosti, kontaktujte příslušného pracovníka společnosti Somfy nebo navštivte internetovou stránku www.somfy.com.

Přeložená verze uživatelské příručky

Předpisy

Společnost Somfy prohlašuje, že popsaný v tomto návodu, je-li používán v souladu s ním, splňuje základní požadavky příslušných evropských norem, zejména směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EC. Úplný text prohlášení EU o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.somfy.com/ce.

Bezpečnostní pokyny

Výrobek nenechávejte v dosahu dětí. Pro čištění nepoužívejte abraziva ani rozpouštědla. Pro čištění povrchu používejte jemný suchý hadřík. Výrobek nevystavujte nárazům nebo pádům, hořlavým látkám nebo zdroji tepla, vlhkosti, vystřikující kapalině, neponořujte ho do kapaliny. Nepokoušejte se jej opravit.

Recyklace



Baterie a akumulátory oddělte od jiných typů odpadu a recyklujte je prostřednictvím místního systému tříděného odpadu.

POPIS PRODUKTU

Popis

Klávesnice pro zadání kódu je nástěnné bezdrátové ovládací zařízení.

Je vybavena dvěma ovládacími tlačítky. Každé tlačítko spouští jednu automatickou funkci.


Tlačítka jsou zablokována hlavním kódem, který se skládá ze 4 až 6 číslic.

Pomocí tohoto kódu lze odblokovat dvě ovládací tlačítka a tento kód je rovněž vyžadován pro naprogramování klávesnice.

Každému tlačítku lze také přiřadit vedlejší kód umožňující dočasný přístup.

Popis


1	Ovládací tlačítka	Ovladače automatických funkcí
2	Kontrolky	Informují o úspěšném nebo neúspěšném zadání povelu pomocí klávesnice
3	Alfanumerická tlačítka	Tlačítka 0 až 9 pro zadání kódu (hlavního nebo vedlejšího) Tlačítko S pro naprogramování

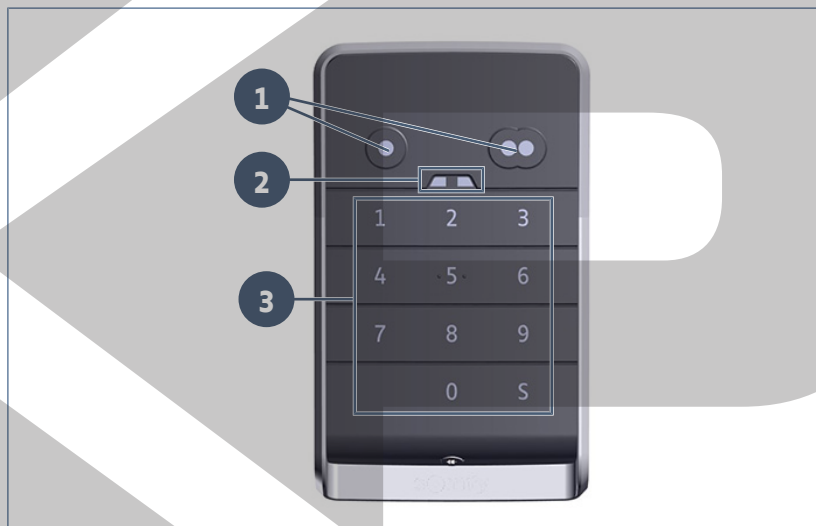

Reakce klávesnice


Platné zadání: informuje o úspěšném provedení:

- ovládání automatických funkcí
- uložení automatických funkcí do paměti
- změny parametru
- resetu klávesnice

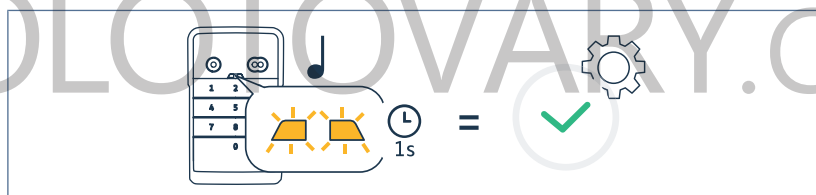


Neplatné zadání: informuje o neúspěšném provedení:

- ovládání automatických funkcí
- uložení automatických funkcí do paměti
- změny parametru
- resetu klávesnice
- zablokovaná klávesnice po několika nesprávných zadáních kódů
- stisknutí tlačítka při zamknuté klávesnici

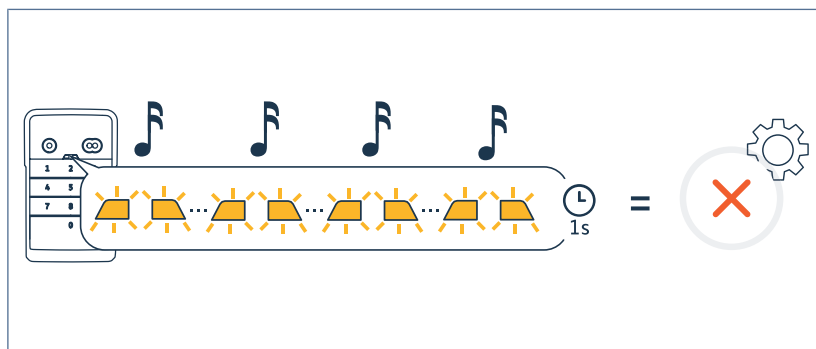

ZMĚNA HLAVNÍHO KÓDU

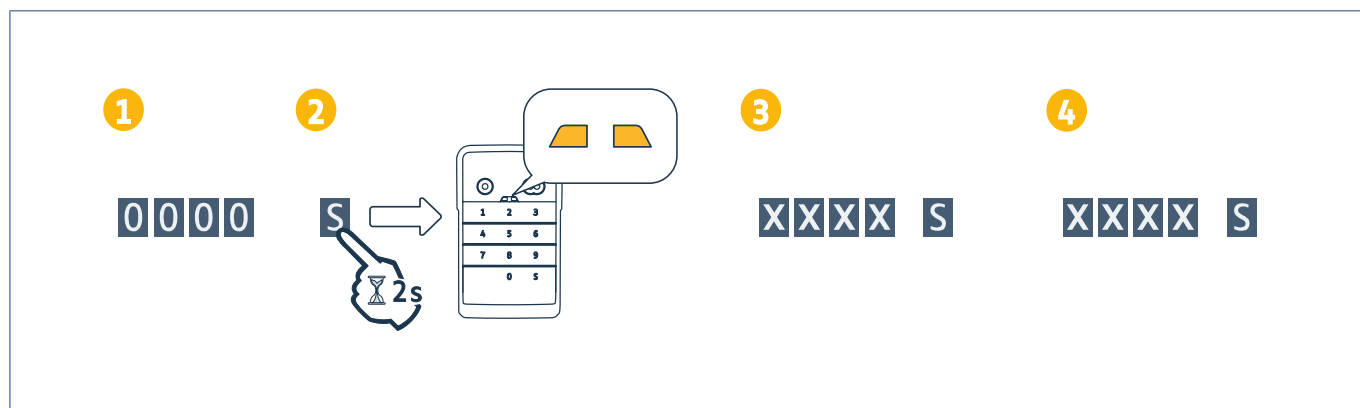

NÁVOD

Před prvním spuštěním nebo po resetu klávesnice se nastaví hlavní kód 0000.

1. Zadejte aktuální hlavní kód
2. Stiskněte tlačítko S, dokud se kontrolky nerozsvítí.
3. Zadejte kód podle vašeho výběru (4 až 6 znaků) a potvrďte tlačítkem S.
⇒ Kontrolky zhasnou a poté se rozsvítí.
4. Znovu zadejte tento kód a potvrďte tlačítkem S.
⇒ Kontrolky zhasnou.

KOVOPOLOTOVARY.CZ


PŘIPOJENÍ OVLADAČE K POHONU BRÁNY

AXOVIA MULTIPRO 3S io




Uložení funkce úplného otevření do paměti ovladače

1. Stiskněte tlačítko PROG na pohonu, dokud se na displeji nezobrazí F0 (cca 2 s).
2. Zadejte váš hlavní kód.
3. Stisknout současně tlačítka ovladače.
4. Stiskněte na ovladači tlačítko, které bude ovládat úplné otevření brány.
⇒ Na displeji pohonu se zobrazí Add.

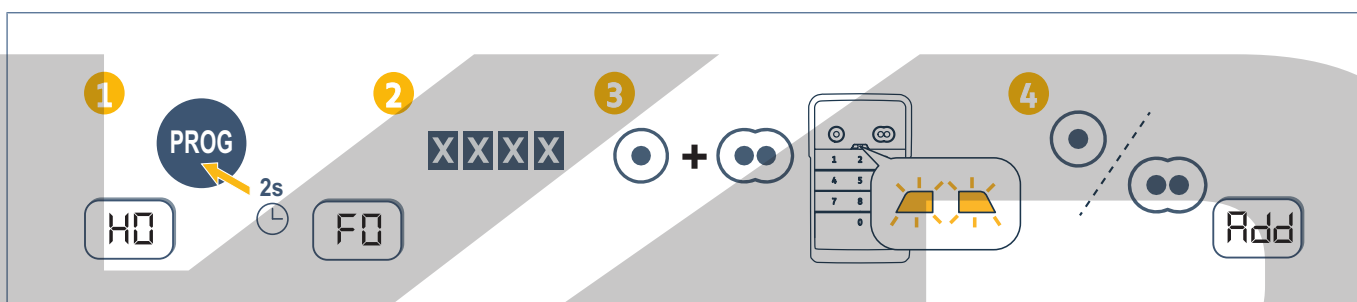

Uložení funkce částečného otevření do paměti ovladače

1. Stiskněte tlačítko PROG na pohonu, dokud se na displeji nezobrazí F0 (cca 2 s).
2. Znovu stiskněte tlačítko PROG.
⇒ Displej zobrazí F1.
3. Zadejte váš hlavní kód.
4. Stisknout současně tlačítka ovladače.
5. Stiskněte na ovladači tlačítko, které bude ovládat částečné otevření brány.
⇒ Na displeji pohonu se zobrazí Add.

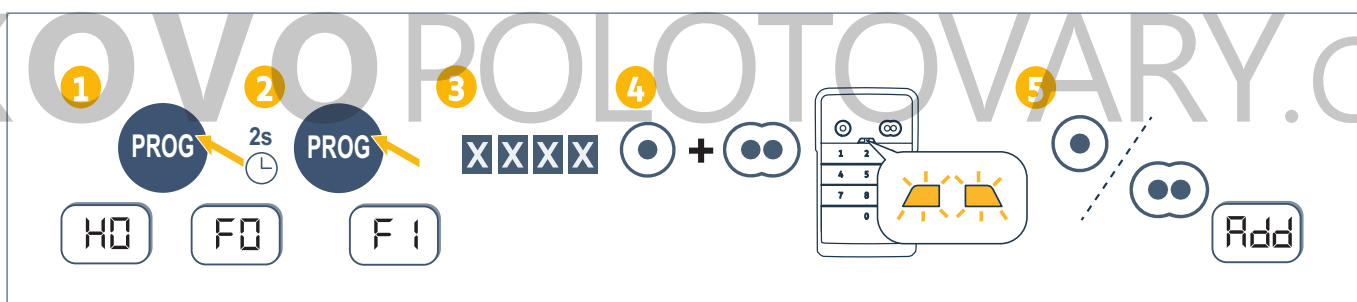


AXOVIA 3S io




Uložení funkce úplného otevření do paměti ovladače

1. Stiskněte tlačítko PROG na pohonu, dokud se na displeji nezobrazí F0 (cca 2 s).
2. Zadejte váš hlavní kód.
3. Stisknout současně tlačítka ovladače.
4. Stiskněte na ovladači tlačítko, které bude ovládat úplné otevření brány.
⇒ Na displeji pohonu se zobrazí Add.

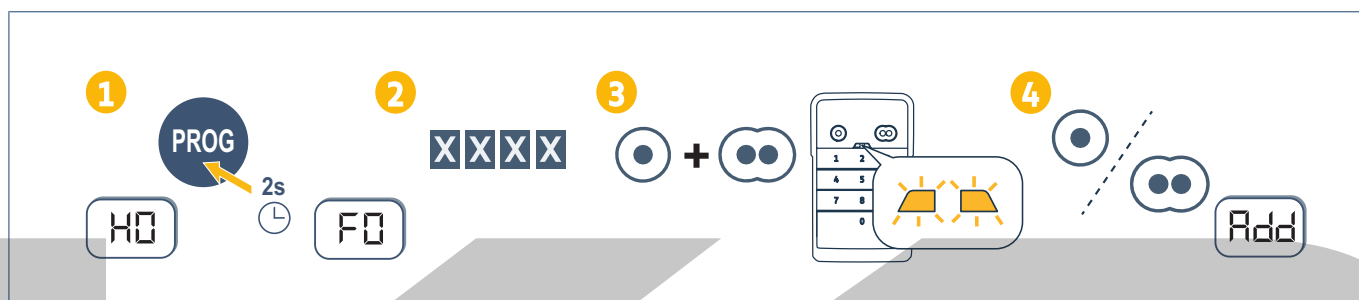

Uložení funkce částečného otevření do paměti ovladače

1. Stiskněte tlačítko PROG na pohonu, dokud se na displeji nezobrazí F0 (cca 2 s).
2. Znovu stiskněte tlačítko PROG.
⇒ Displej zobrazí F1.
3. Zadejte váš hlavní kód.
4. Stisknout současně tlačítka ovladače.
5. Stiskněte na ovladači tlačítko, které bude ovládat částečné otevření brány.
⇒ Na displeji pohonu se zobrazí Add.

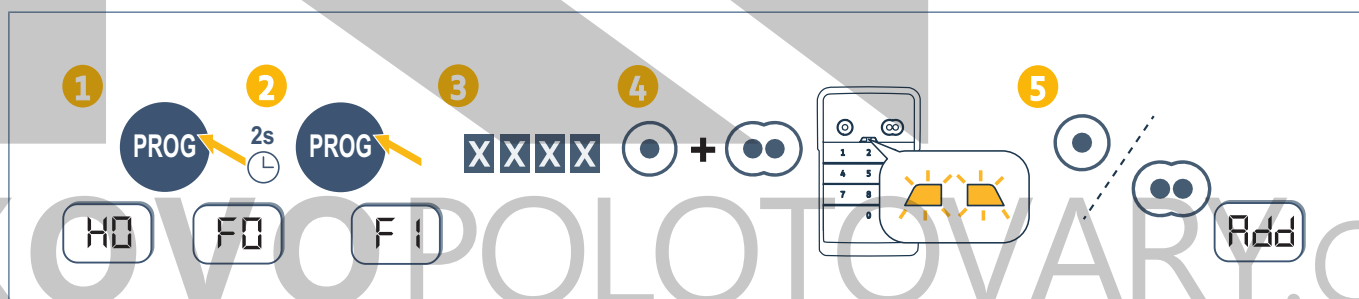


ELIXO 3S io



Uložení funkce úplného otevření do paměti ovladače

1. Stiskněte tlačítko PROG na pohonu, dokud se na displeji nezobrazí F0 (cca 2 s).
2. Zadejte váš hlavní kód.
3. Stisknout současně tlačítka ovladače.
4. Stiskněte na ovladači tlačítko, které bude ovládat úplné otevření brány.
⇒ Na displeji pohonu se zobrazí Add.

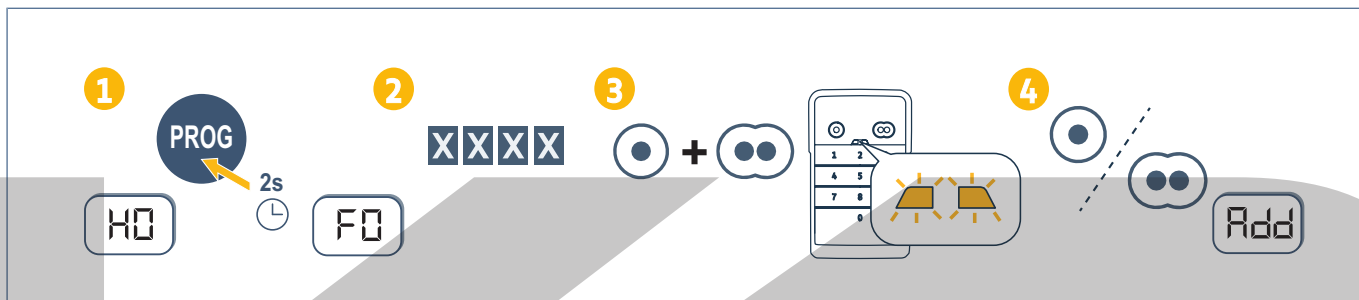


ELIXO SMART io



Uložení funkce úplného otevření do paměti ovladače

1. Stiskněte tlačítko PROG na přijímači, dokud se trvale nerozsvítí kontrolka (cca 2 s).
2. Zadejte váš hlavní kód.
3. Stisknout současně tlačítka ovladače.
4. Stiskněte na ovladači tlačítko, které bude ovládat úplné otevření garážových vrat.
⇒ Kontrolka PROG na pohonu bliká.

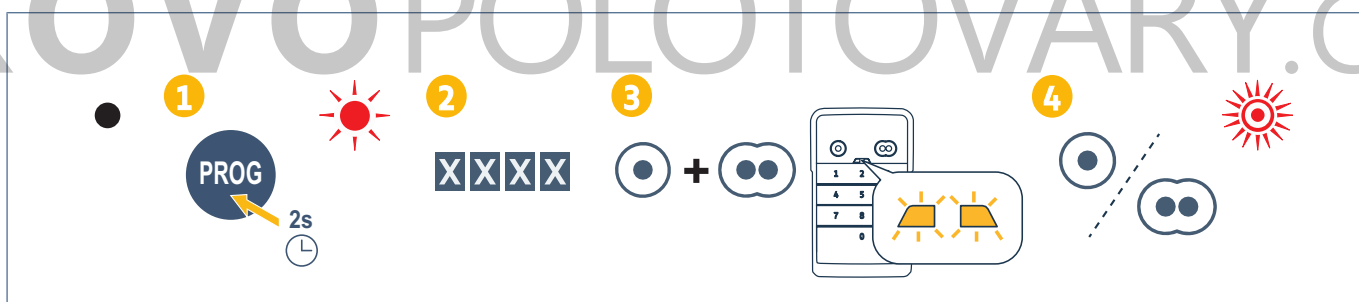


INVISIO 3S io




Uložení funkce úplného otevření do paměti ovladače

1. Stiskněte tlačítko PROG na pohonu, dokud se na displeji nezobrazí F0 (cca 2 s).
2. Zadejte váš hlavní kód.
3. Stisknout současně tlačítka ovladače.
4. Stiskněte na ovladači tlačítko, které bude ovládat úplné otevření brány.
⇒ Na displeji pohonu se zobrazí Add.

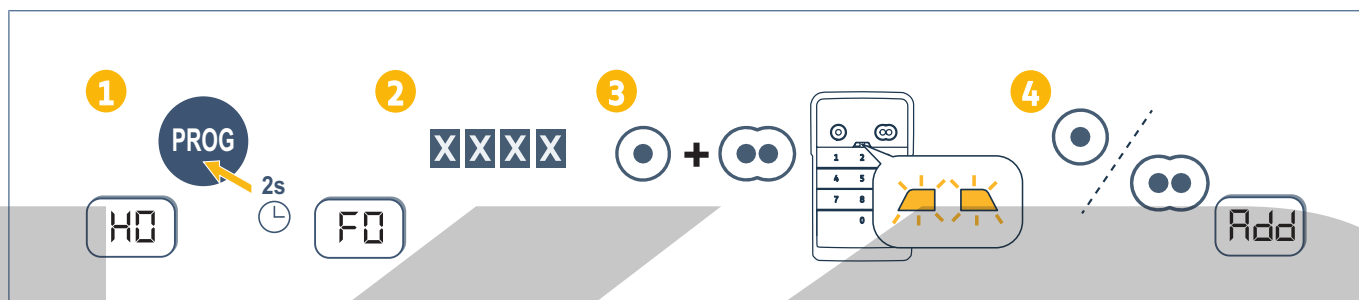

Uložení funkce částečného otevření do paměti ovladače

1. Stiskněte tlačítko PROG na pohonu, dokud se na displeji nezobrazí F0 (cca 2 s).
2. Znovu stiskněte tlačítko PROG.
⇒ Displej zobrazí F1.
3. Zadejte váš hlavní kód.
4. Stisknout současně tlačítka ovladače.
5. Stiskněte na ovladači tlačítko, které bude ovládat částečné otevření brány.
⇒ Na displeji pohonu se zobrazí Add.

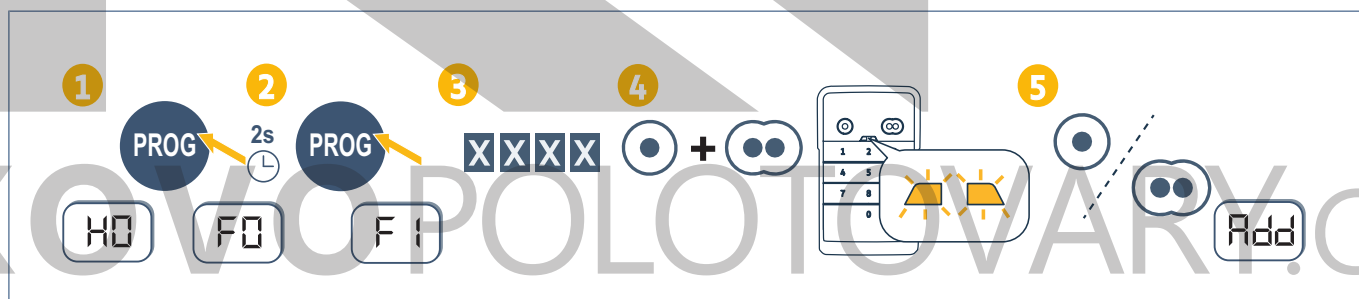


ROLY SMART io



Uložení funkce úplného otevření do paměti ovladače

1. Stiskněte tlačítko PROG na přijímači, dokud se trvale nerozsvítí kontrolka (cca 2 s).
2. Zadejte váš hlavní kód.
3. Stisknout současně tlačítka ovladače.
4. Stiskněte na ovladači tlačítko, které bude ovládat úplné otevření garážových vrat.
⇒ Kontrolka PROG na pohonu bliká.

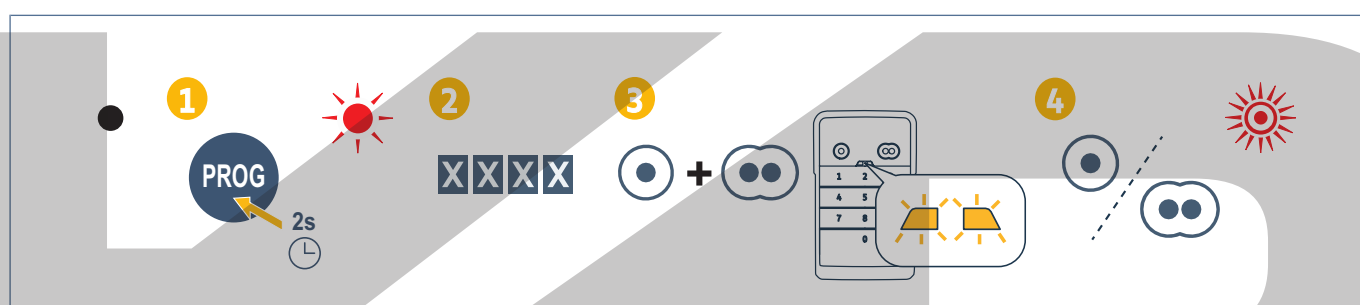

KOVO POLOTOVARY.CZ


PŘIPOJENÍ OVLADAČE K POHONU VÝKLOPNÝCH, SEKČNÍCH, BOČNÍCH GARÁŽOVÝCH VRAT

DEXXO SMART io



Uložení funkce úplného otevření do paměti ovladače

1. Stiskněte tlačítko PROG na přijímači, dokud se trvale nerozsvítí kontrolka (cca 2 s).
2. Zadejte váš hlavní kód.
3. Stisknout současně tlačítka ovladače.
4. Stiskněte na ovladači tlačítko, které bude ovládat úplné otevření garážových vrat.
⇒ Kontrolka PROG na pohonu bliká.

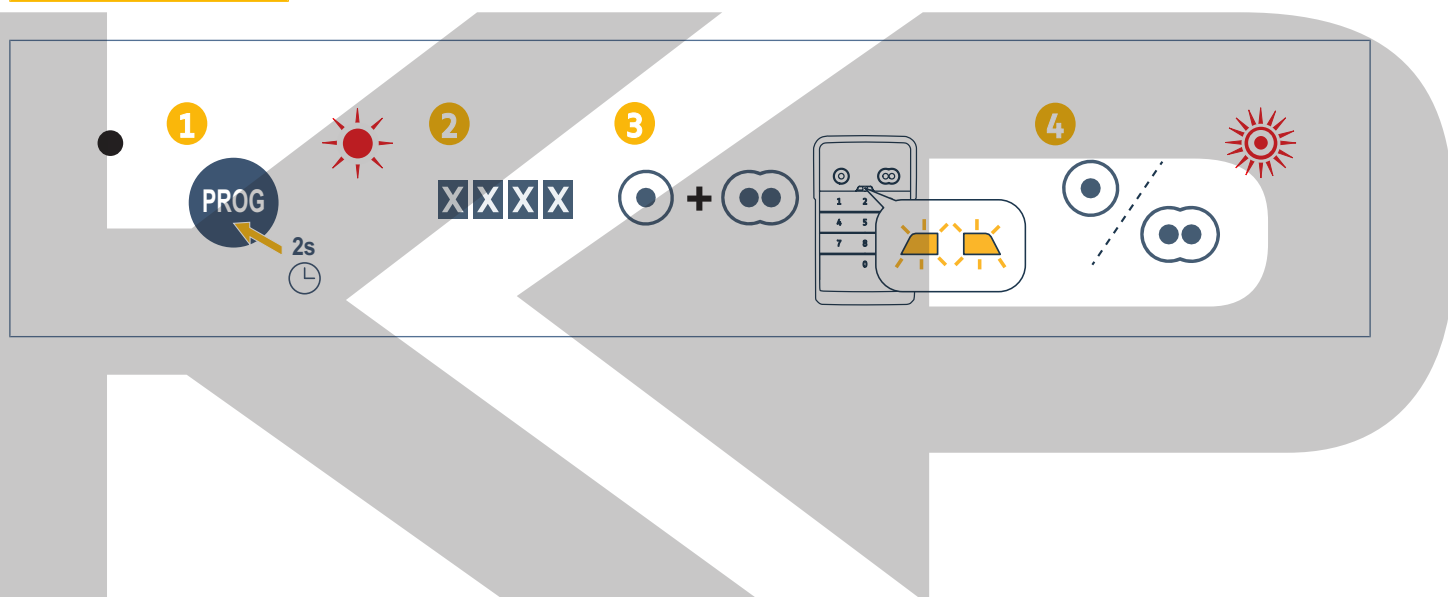

KOVOPOLOTOVARY.CZ


PŘIPOJENÍ OVLADAČE K POHONU SHRNOVACÍCH GARÁŽOVÝCH VRAT

Rollixo io



Uložení funkce úplného otevření do paměti ovladače

1. Stiskněte tlačítko PROG na přijímači, dokud se trvale nerozsvítí kontrolka (cca 2 s).
2. Zadejte váš hlavní kód.
3. Stisknout současně tlačítka ovladače.
4. Stiskněte na ovladači tlačítko, které bude ovládat úplné otevření garážových vrat.
⇒ Kontrolka PROG na pohonu bliká.

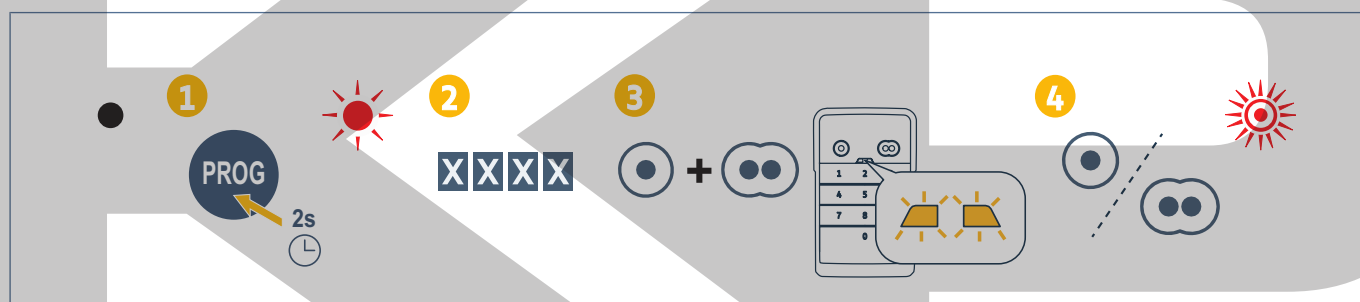


ROLLIXO SMART io



Uložení funkce úplného otevření do paměti ovladače

1. Stiskněte tlačítko PROG na přijímači, dokud se trvale nerozsvítí kontrolka (cca 2 s).
2. Zadejte váš hlavní kód.
3. Stisknout současně tlačítka ovladače.
4. Stiskněte na ovladači tlačítko, které bude ovládat úplné otevření garážových vrat.
⇒ Kontrolka PROG na pohonu bliká.

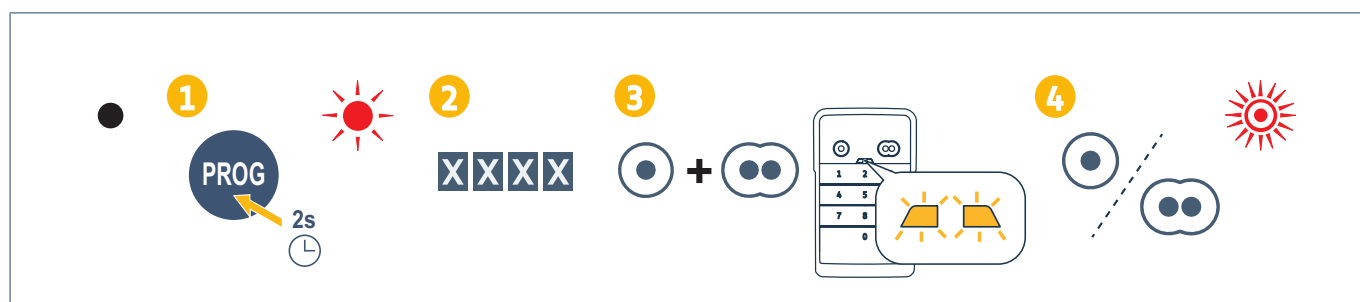


INSTALACE

1. Pomocí šroubů s plochou hlavou našroubujte pouzdro na zeď.

i **NÁVOD**

Kolem pouzdra aplikujte silikonové těsnění pro zajištění jeho těsného přilnutí.

2. Umístěte klávesnici do pouzdra, nejdříve vložte její horní část.
3. Namontujte klávesnici do pouzdra až na doraz. Mezi horní částí klávesnice a pouzdem zůstane škvíra.
4. Klávesnici k pouzdru přišroubujte. Škvíra mezi horním okrajem pouzdra a klávesnicí se zatáhne.

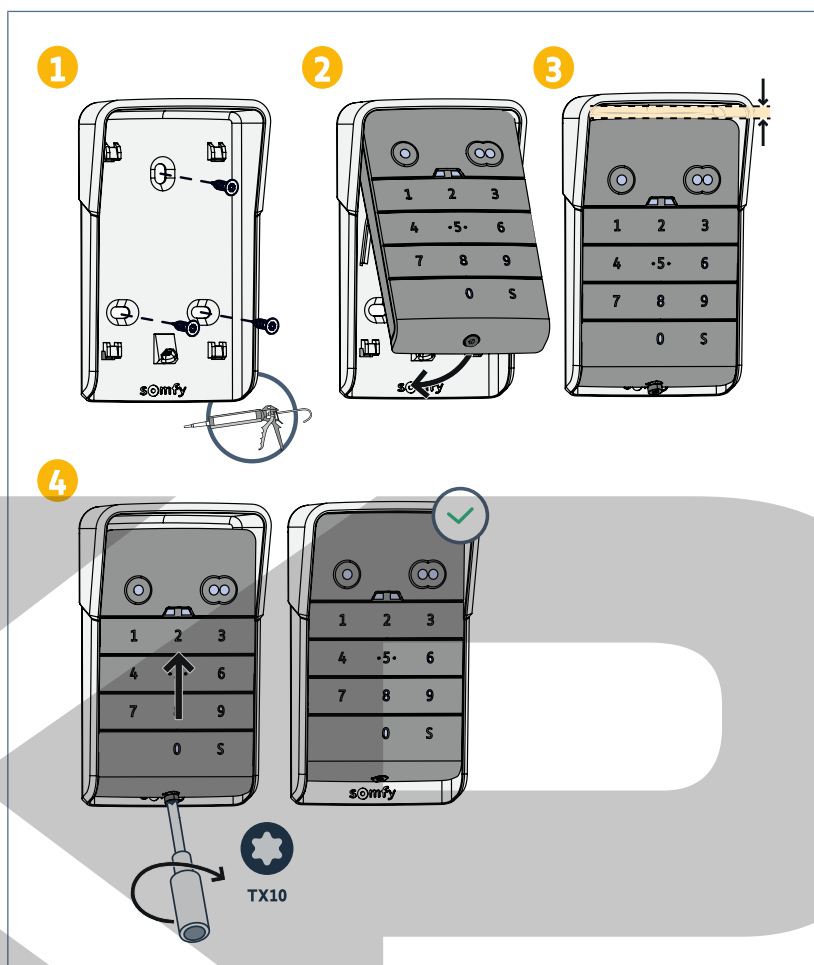

KOVOPOLOTOVARY.CZ

OBSLUHA

Aktivace klávesnice

Klávesnici lze aktivovat pomocí:

- hlavního kódu pro aktivaci 2 ovládacích tlačítek;
- vedlejšího kódu pro aktivaci ovládacího tlačítka.

Jakmile je kód potvrzen, klávesnice bude aktivní po dobu 30 sekund.

Každé stisknutí znovu spustí časování 30 sekund před zamknutím klávesnice.


Ovládání automatických funkcí

Funkce kódové klávesnice je stejná jako u dálkových ovladačů.

Následná stisknutí stejného ovládacího tlačítka spustí sekvenční fungování motoru: otevření, zastavení, zavření, zastavení, otevření atd.

Pro pohony brány nebo garážových vrat s funkcí úplného nebo částečného otevření, pokud je tato naprogramována, umožňuje každé ovládací tlačítko funkci částečného nebo úplného otevření, přičemž tyto funkce jsou přiřazeny k různým tlačítkům.

1. Zadejte platný kód.
2. Stiskněte tlačítko ovladače pohonu, kterým chcete manipulovat.
 - ⇒ Kontrolka přiřazená k tomuto tlačítku se rozsvítí a poté zhasne.
 - ⇒ Pokud se tato kontrolka rozblíká, zadaný kód není platný.

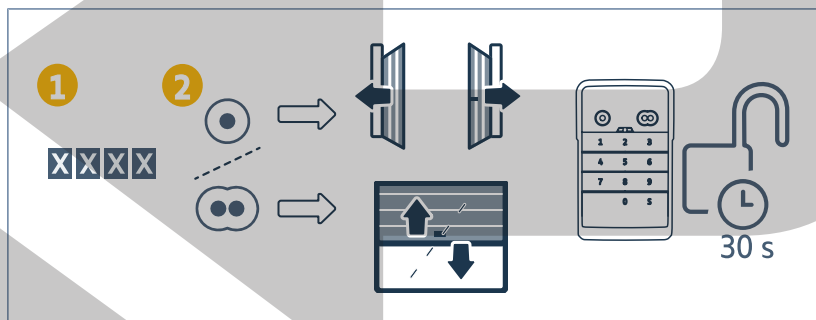


KOVO POLOTOVARY.CZ

NAPROGRAMOVÁNÍ VEDLEJŠÍCH KÓDŮ


Vytvoření vedlejšího kódu

1. Zadejte hlavní používaný kód a poté stiskněte tlačítko S, dokud se kontrolky nerozsvítí.
2. Stiskněte ovládací tlačítko, které chcete přiřadit k vedlejšímu kódu.
3. Potvrďte tlačítkem S.
4. Zadejte vedlejší kód podle vašeho výběru (4 až 6 znaků) a potvrďte tlačítkem S.
5. Znovu zadejte vedlejší kód a potvrďte tlačítkem S.

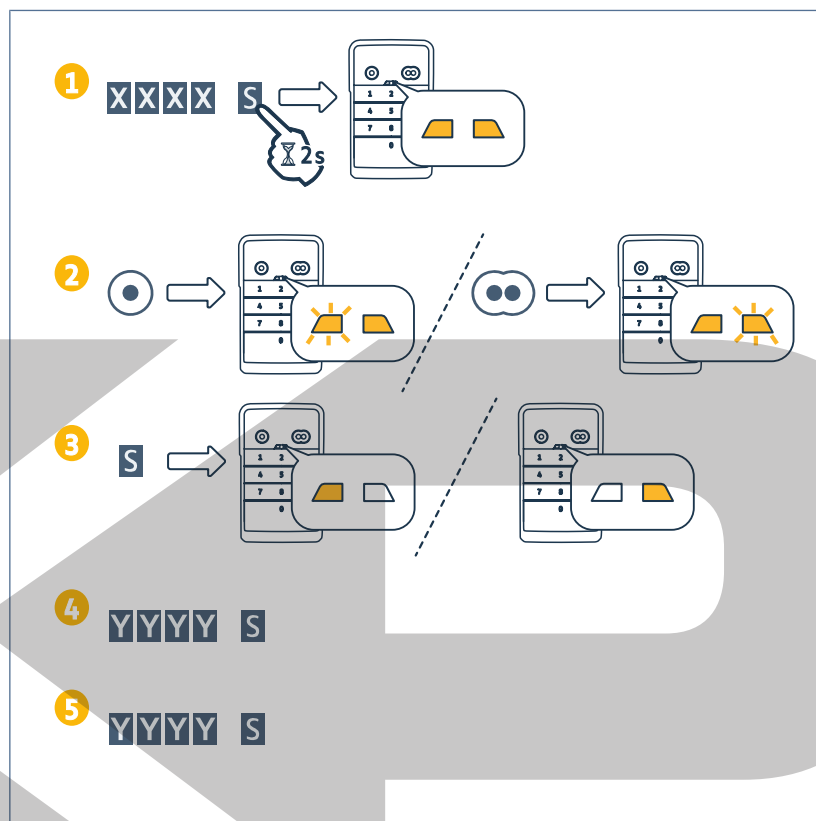


Odebrání vedlejšího kódu

1. Zadejte hlavní používaný kód a poté stiskněte tlačítko S, dokud se kontrolky nerozsvítí.
2. Stiskněte ovládací tlačítko přiřazené k vedlejšímu kódu, který chcete odebrat.
3. Stiskněte tlačítko S (na cca 7 s), dokud kontrolky nezhasnou.

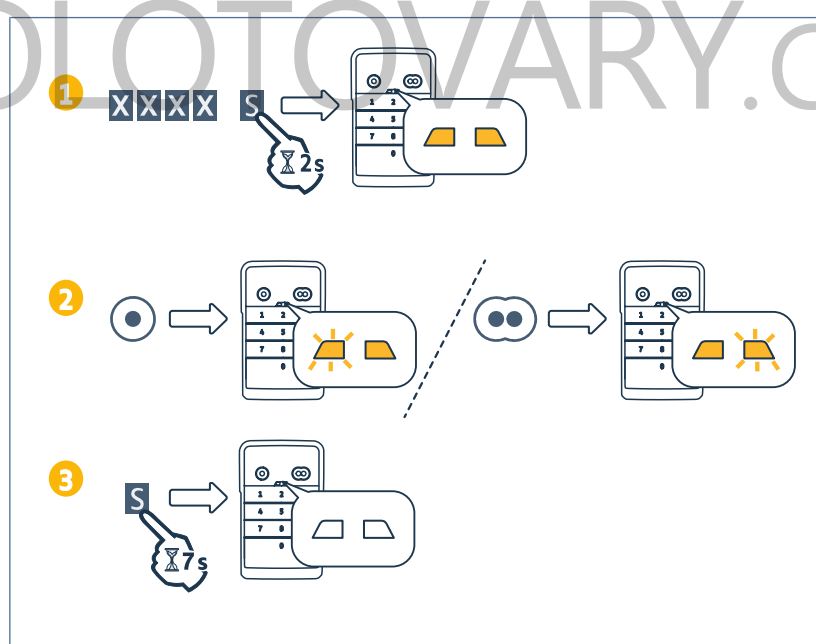

VYPNUTÍ ZVUKU

1. Zadejte hlavní používaný kód a poté stiskněte tlačítko S, dokud se kontrolky nerozsvítí.
2. Stiskněte tlačítko 0, dokud se kontrolky nerozblíkají.

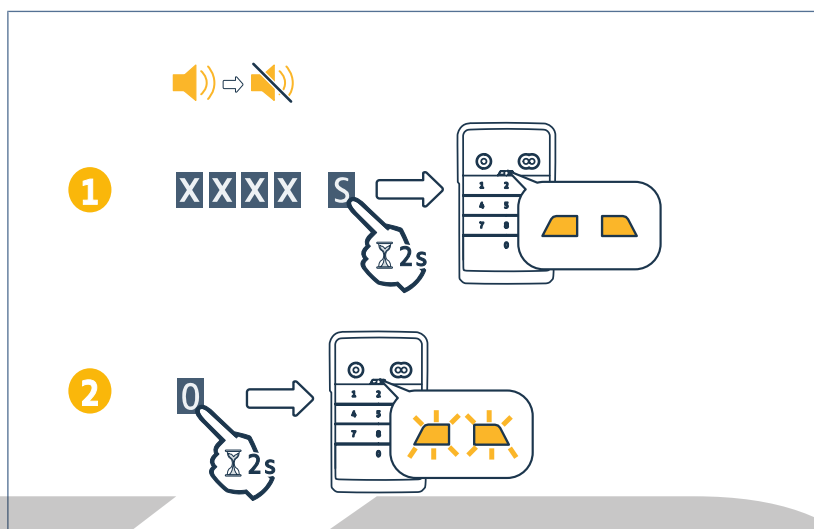

KOVO POLOTOVARY.CZ

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Opětovná inicializace klávesnice

Stiskněte tlačítko RESET na zadní části klávesnice, dokud klávesnice nevydá zvuk a obě kontrolky nezhasnou.




Výměna baterie

Je-li baterie slabá, kontrolky blikají pomaleji a klávesnice přestane vydávat zvuky, aby zbývající energie baterie zůstala zachována co nejdéle.

Jsou-li kontrolky i po stisknutí tlačítka nadále zhasnuté, je nutné baterii klávesnice vyměnit.

Typ baterie: 3V CR2450.

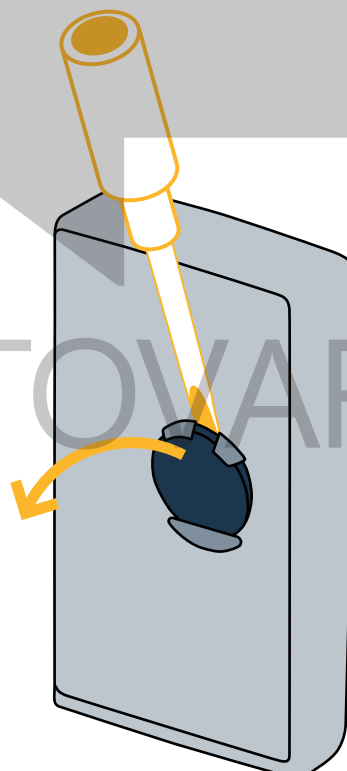

Chyba při zadání kódu

Špatně zadaný začátek kódu

Pokračujte zadáním správného kódu a potvrďte pomocí ovládacího tlačítka. Zaznamenány budou pouze poslední zadané číslice.

Několikanásobné chybné zadání kódu

Postupné zadání 15 chybných kódů postupně zablokuje klávesnici na 2 min.

Když je klávesnice zablokovaná, kontrolky po stisknutí tlačítka rychle blikají.

Po 2 minutách, je-li klávesnice zablokovaná, kontrolky již po stisknutí tlačítka nebudou rychle blikat.

Zadejte platný kód. Je-li kód chybný, klávesnice se znovu na 2 min zablokuje.



KOVOPOLOTOVARY.CZ

KAP

KOVOPOLOTOVARY.CZ

SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme, capital 35 000 000 Euros, RCS Annecy, 303 970 230 - 25.01.2022 - Images not contractually binding

SOMFY ACTIVITES SA

50 avenue du Nouveau Monde

74300 CLUSES FRANCE

www.somfy.com



5164954A