

RM 443.3 V,  
RM 448.3 V,  
RM 453.3 V

***STIHL***



156 - 175 Návod k použití

KOVO POLOTOVARY.CZ



těší nás, že jste se rozhodli pro firmu STIHL. Vytvíjíme a vyrábíme naše výrobky ve špičkové kvalitě podle potřeb našich zákazníků. Tím vznikají výrobky s vysokým stupněm spolehlivosti i při extrémním namáhání.

STIHL je zárukou špičkové kvality také v servisních službách. náš odborný prodej zajišťuje kompetentní poradenství a instruktáž, jakož i obsáhlou technickou podporu.

STIHL se výslovně zasazuje za trvale udržitelné a zodpovědné zacházení s přírodou. Tento návod k použití Vám má být oporou při bezpečném a ekologickém používání Vašeho výrobku STIHL po dlouhý čas.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a přejeme mnoho spokojenosti s Vaším výrobkem STIHL.



Dr. Nikolas Stihl

**DŮLEŽITÉ! PŘED POUŽITÍM SI NÁVOD PŘEČTĚTE A ULOŽTE JEJ PRO DALŠÍ POTŘEBU.**

## 2 Informace k tomuto návodu k použití

### 2.1 Platné dokumenty

Tento návod k použití je překladem původního návodu k obsluze výrobce dle směrnice EU 2006/42/EC.

Platí místní bezpečnostní předpisy.

► Kromě tohoto návodu k použití si přečtete následující dokumenty, ujistěte se, že jste jim porozuměli, a uschovejte si je:

- RM 443.3 V: Návod k použití motoru STIHL EVC 200 C
- RM 448.3 V, RM 453.3 V: Návod k použití motoru STIHL EVC 300

### 2.2 Označení varovných odkazů v textu



- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která vedou k těžkým úrazům či úmrtí.
  - Uvedená opatření mohou zabránit těžkým úrazům či úmrtí.

## Obsah

1	Úvod.....	156
2	Informace k tomuto návodu k použití.....	156
3	Přehled.....	157
4	Bezpečnostní pokyny.....	158
5	Příprava sekačky na trávu k použití.....	164
6	Smontování sekačky na trávu.....	164
7	Doplnění paliva do sekačky na trávu.....	165
8	Nastavení sekačky na trávu pro uživatele.....	166
9	Startování a vypínání motoru.....	166
10	Kontrola sekačky na trávu.....	167
11	Práce se sekačkou na trávu.....	167
12	Po skončení práce.....	169
13	Přeprava.....	169
14	Skladování.....	170
15	Čištění.....	170
16	Údržba.....	171
17	Oprava.....	171
18	Odstranění poruch.....	172
19	Technická data.....	172
20	Náhradní díly a příslušenství.....	173
21	Likvidace.....	174
22	Prohlášení o konformitě EU.....	174
23	UKCA-Prohlášení o konformitě.....	174
24	Adresy.....	175

## 1 Úvod

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

## ! VAROVÁNÍ

- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která mohou vést k těžkým úrazům či úmrtí.
  - ▶ Uvedená opatření mohou zabránit těžkým úrazům či úmrtí.

## UPOZORNĚNÍ

- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která mohou vést k věcným škodám.
  - ▶ Uvedená opatření mohou zabránit věcným škodám.


## 2.3 Symboly v textu



Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto návodu k použití.

# 3 Přehled

## 3.1 Sekačka na trávu

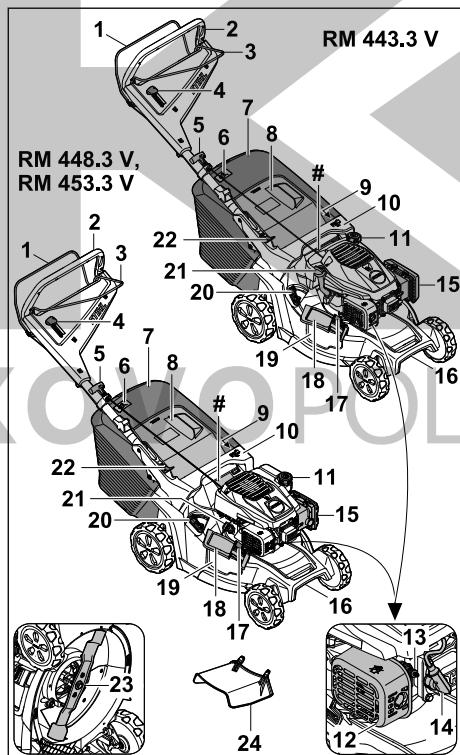

### 2 Vodičí držadlo

Vodičí držadlo slouží k přidržování, vedení a přepravování sekačky na trávu.

### 3 Spínací oblouk pro vlastní pojezd

Spínací oblouk pro vlastní pojezd slouží k zapínání a vypínání funkce vlastního pojezdu.

### 4 Páka

Páka slouží k nastavování rychlosti vlastního pojezdu.

### 5 Rukojeť startéru

Rukojeť startéru slouží k nastartování motoru.

### 6 Indikátor naplnění

Indikátor naplnění ukazuje naplnění sběrného koše na trávu.

### 7 Sběrný koš na trávu

Sběrný koš na trávu zachycuje posečenou trávu.

### 8 Vyhazovací klapka

Vyhazovací klapka uzavírá vyhazovací kanál.

### 9 Páka

Páka slouží k nastavování výšky sečení.

### 10 Rukojeť

Rukojeť slouží k přidržování sekačky na trávu při nastavování výšky sečení a k přepravě sekačky na trávu.

### 11 Krytka palivové nádrže

Krytka palivové nádrže zakrývá otvor pro plnění benzínu.

### 12 Tlumič výfuku

Tlumič výfuku snižuje hlukové emise sekačky na trávu.

### 13 Zapalovací svíčka

Zapalovací svíčka zapaluje směs paliva a vzduchu v motoru.

### 14 Nástrčka zapalovací svíčky

Nástrčka zapalovací svíčky spojuje zapalovací kabel se zapalovací svíčkou.

### 15 Víko filtru

Víko filtru zakrývá vzduchový filtr.

### 16 Transportní držadlo

Transportní držadlo slouží k přepravě sekačky na trávu.

### 17 Pojistka

Zámek zajišťuje klapku bočního výhozu v zavřeném poloze.

### 18 Klapka bočního výhozu

Klapka bočního výhozu uzavírá boční výhozový otvor.

### 1 Spínací oblouk pro sečení

Spínací oblouk pro sečení slouží k nastartování a vypnutí motoru.

**19 Boční výhozový otvor**

Boční výhozový otvor odvádí posekanou trávu na stranu.

**20 Páka**

Páka slouží k otevírání a zavírání integrované mulčovací klapky.

**21 Krytka motorového oleje**

Krytka motorového oleje zakrývá otvor pro plnění motorového oleje.

**22 Páka**

Páka slouží k nastavování a ke sklápění vodičícího držadla.

**23 Řezný nůž**

Řezný nůž seká a mulčuje trávu.

**24 Nástavec**

Nástavec směřuje posekanou trávu do strany a na zem.

**# Typový štítek se sériovým číslem stroje****3.2 Symboly**

Symboly mohou být na sekačce a mohou znamenat následující:



Tento symbol označuje víčko palivové nádrže.



Tento symbol označuje víčko motorového oleje.



Zaručená hladina akustického výkonu podle směrnice 2000/14/ES v dB(A), aby byly emise zvuku z výrobků srovnatelné.



Výrobek se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem.




Nastavení výšky sečení




Indikátor naplnění koše na trávu



Páka pro otevírání a zavírání mulčovací klapky



Spuštění motoru



Zapnutí pojezdu



V této poloze jede sekačka nejvyšší rychlostí.



V této poloze jede sekačka nejnižší rychlostí.

**4 Bezpečnostní pokyny****4.1 Varovné symboly**

Varovné symboly, které jsou umístěny na sekačce na trávu, mají následující význam:



Dodržujte bezpečnostní pokyny a související opatření.



Přečtěte si návod k použití, ujistěte se, že jste mu porozuměli, a uschovejte si ho.



Pozor na odmrštěné objekty – udržujte si odstup a zabraňte přístupu třetích osob.



Nikdy se nedotýkejte otáčejícího se řezného nože.



Během přepravy, uskladnění, údržby nebo opravy vytažte nástrčku zapalovací svíčky.

**4.2 Zamýšlené použití**

Sekačka na trávu STIHL RM 443.3 V, RM 448.3 V nebo RM 453.3 V se používá k sekání a mulčování trávy.

**▲ VAROVÁNÍ**

- V případě, že se sekačka na trávu nepoužívá v souladu s určením, může dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.
  - Sekačku na trávu používejte tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití nebo v návodu k použití motoru.

### 4.3 Požadavky týkající se uživatele

#### ▲ VAROVÁNÍ

- Uživatelé, kteří neabsolvovali zaškolení, nedokážou rozpoznat nebo odhadnout nebezpečí spojená s používáním sekačky na trávu. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění uživatele nebo jiných osob.



- Přečtěte si návod k použití, ujistěte se, že jste mu porozuměli, a uschovejte si jej.

- Pokud dojde k předání sekačky na trávu jiné osobě: Předajte také návod k použití sekačky na trávu a motoru.
- Ujistěte se, že uživatel splňuje následující požadavky:
  - Uživatel je odpočatý.
  - Uživatel je tělesně, smyslově i mentálně schopný obsluhovat sekačku na trávu a pracovat s ní. Pokud má uživatel fyzické, smyslové nebo mentální omezení, může s nimi pracovat pouze pod dohledem nebo podle pokynů odpovědné osoby.
  - Uživatel dokáže rozpoznat a posoudit nebezpečí spojená se sekačkou na trávu.
  - Uživatel si je vědom toho, že je zodpovědný za nehody a škody.
  - Uživatel je plnoletý nebo byl v souladu s vnitrostátními předpisy vyškolen pod profesním dohledem.
  - Uživatel před zahájením používání sekačky na trávu absolvoval pracovní zaškolení u odborného prodejce výrobků STIHL nebo u osoby s náležitou odbornou způsobilostí.
  - Uživatel není pod vlivem alkoholu, léků nebo drog.
- Pokud přetrvávají nejasnosti: Vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

### 4.4 Oděv a příslušenství

#### ▲ VAROVÁNÍ

- Během práce mohou být vysokou rychlostí vymršťovány do výšky různé předměty. Může dojít ke zranění uživatele.
  - Používejte dlouhé kalhoty vyrobené z odolného materiálu.
- Během práce dochází k hluku. Hluk může poškodit sluch.
  - Používejte chrániče sluchu.

- Při práci může docházet k rozvíření prachu. Vdechování prachu může škodit zdraví a vyvolávat alergické reakce.
  - Pokud dochází k rozvíření prachu: Noste respirátor na ochranu proti prachu.
- Nevhodný oděv se může zaplézat ve dřevnách a houštích nebo zachytávat v sekačce na trávu. Uživatel, který nepoužívá vhodný oděv, může být těžce zraněn.
  - Noste těsně přiléhající oděv.
  - Před zahájením práce odložte šály a šperky.
- Během provádění čištění, údržby nebo přepravy může uživatel přijít do styku s řezným nožem. Může dojít ke zranění uživatele.
  - Používejte pracovní rukavice z odolného materiálu.
  - Noste pevnou, uzavřenou obuv s protiskluzovou podrážkou.
- Při používání nevhodné obuvi může uživatel uklouznout. Může dojít ke zranění uživatele.
- Při ostření řezných nožů mohou odlétávat částice materiálu. Může dojít ke zranění uživatele.
  - Noste těsně přiléhající ochranné brýle. Vhodné ochranné brýle, které jsou přezkoušeny podle normy EN 166 nebo podle národních předpisů a opatřeny odpovídajícím označením, jsou dostupné v obchodní síti.
  - Používejte pracovní rukavice z odolného materiálu.

### 4.5 Pracovní oblast a okolí

#### ▲ VAROVÁNÍ

- Nezúčastněné osoby, děti a zvířata nedokážou rozpoznat a posoudit nebezpečí, která jsou spojena se sekačkou na trávu a s vymršťovanými předměty. Může tak dojít k těžkému zranění nezúčastněných osob, dětí a zvířat a ke vzniku věcných škod.
  - Zajistěte, aby se nezúčastněné osoby, děti ani zvířata nepřibližovaly k pracovní oblasti.
  - Dodržujte dostatečnou vzdálenost od okolních předmětů.
  - Sekačku na trávu nenechávejte bez dozoru.
  - Zajistěte, aby si děti nemohly se sekačkou na trávu hrát.
- Jestliže motor běží, vycházejí z tlumiče výfuku horké plyny. Horké plyny mohou způsobit vznícení snadno zápalného materiálu a vznik požáru.
  - Proud výfukových plynů směřujte mimo snadno zápalný materiál.

## 4.6 Bezpečnosti odpovídající stav

### 4.6.1 Sekačka na trávu

Sekačka na trávu je ve stavu odpovídajícím bezpečnostním požadavkům, pokud jsou splněny následující podmínky:

- Sekačka na trávu je nepoškozená.
- Ze sekačky na trávu nevytéká benzín.
- Uzávěr palivové nádrže je uzavřený.
- Ze sekačky na trávu nevytéká motorový olej.
- Uzávěr motorového oleje je uzavřený.
- Sekačka na trávu je čistá.
- Ovládací prvky fungují a nejsou pozměněné.
- V případě, že probíhá sečení a posečená tráva se má sbírat do sběrného koše na trávu: Mulčovací klapka je otevřena, prodlužovací nástavec je odpojen a sběrný koš na trávu je řádně zasunutý.
- V případě, že probíhá sečení a posečená tráva se má vyhozovat za sekačku: Sběrný koš na trávu je vyháknutý a vyhozovací klapka zavřená.
- V případě sekání a potřeby výhozu posekané trávy stranou na zem: Mulčovací klapka je zavřená a nástavec je správně zaháknutý.
- V případě mulčování: Nástavec je vyháknutý a mulčovací klapka je zavřená.
- Řezný nůž je správně namontovaný.
- Namontováno originální příslušenství STIHL, které je pro tuto sekačku na trávu konkrétně určeno.
- Pružinově ovládané mechanismy jsou nepoškozené a funkční.
- Při uvolňování spínacího oblouku pro sečení se motor vypne.



## ▲ VAROVÁNÍ

- Pokud se součásti nenachází ve stavu odpovídajícím bezpečnostním požadavkům, nelze již zajistit jejich bezpečnou funkci, bezpečnostní zařízení mohou být nefunkční a může unikat palivo. Tento stav může způsobit těžké zranění nebo usmrcení osob.
  - ▶ Pracujte pouze se sekačkou na trávu, která je v nepoškozeném stavu.
  - ▶ Pokud ze sekačky na trávu vytéká benzín: Se sekačkou na trávu nepracujte a vyhledejte specializovaného prodejce výrobků STIHL.
  - ▶ Uzavřete uzávěr palivové nádrže.
  - ▶ Pokud ze sekačky na trávu vytéká motorový olej: Se sekačkou na trávu nepracujte a vyhledejte specializovaného prodejce výrobků STIHL.
  - ▶ Uzavřete uzávěr motorového oleje.

- ▶ Pokud je sekačka na trávu znečištěná: Sekačku na trávu očistěte.
- ▶ Se sekačkou na trávu a jejími bezpečnostními systémy nemanipulujte.
- ▶ Na sekačce na trávu neprovádějte takový zásah, který by změnil výkon nebo otáčky motoru.
- ▶ Pokud nefungují ovládací prvky: Se sekačkou na trávu nepracujte.
- ▶ Může dojít k uvolnění energie z pružinových mechanismů.
- ▶ V případě, že probíhá sečení a posečená tráva se má sbírat do sběrného koše na trávu: Otevřete mulčovací klapku, vyhákněte prodlužovací nástavec a zahákněte sběrný koš na trávu tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití.
- ▶ V případě sekání a potřeby výhozu posekané trávy stranou na zem: Zavřete mulčovací klapku a zahákněte nástavec tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití.
- ▶ V případě mulčování: Vyhákněte prodlužovací nástavec a zavřete mulčovací klapku tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití.
- ▶ Řezný nůž montujte způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití.
- ▶ Originální STIHL příslušenství pro tuto sekačku na trávu montujte tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití nebo v návodu k použití příslušenství.
- ▶ Nestrkejte do otvorů sekačky na trávu žádné předměty.
- ▶ Opotřebované nebo poškozené informační štítky vyměňte.
- ▶ Pokud přetrvávají nejasnosti: Vyhledejte specializovaného prodejce výrobků STIHL.

### 4.6.2 Řezný nůž

Řezný nůž je ve stavu odpovídajícím bezpečnostním požadavkům, pokud jsou splněny následující podmínky:

- Řezný nůž a montážní díly jsou nepoškozené.
- Řezný nůž není zdeformovaný.
- Řezný nůž je správně namontovaný.
- Řezný nůž je správně naostřený.
- Řezný nůž je zbaven ořepů.
- Řezný nůž je správně vyvážený.
- Tloušťka a šířka řezného nože není menší, než je minimální hodnota,  19.2.
- Je dodržen úhel ostří,  19.2.

## ▲ VAROVÁNÍ

- Pokud se součásti řezného nože nenacházejí ve stavu odpovídajícím bezpečnostním požadavkům, nelze již zajistit jejich bezpečnou funkci, bezpečnostní zařízení mohou být nefunkční a může unikat palivo. Tento stav může způsobit těžké zranění nebo usmrcení osob.

davkům, mohou se uvolnit a vymrštit. Tento stav může způsobit těžké zranění osob.

- ▶ Pracujte pouze s nepoškozeným řezným nožem a nepoškozenými montážními součástmi.
- ▶ Řezný nůž správně namontujte.
- ▶ Řezný nůž správně naostřete.
- ▶ V případě, že není zachována alespoň minimální šířka nebo minimální tloušťka: Řezný nůž vyměňte.
- ▶ Vyvažování řezných nožů svěřujte odbornému prodejci výrobků STIHL.
- ▶ Pokud přetrvávají nejasnosti: Vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

## 4.7 Palivo a plnění nádrže

### ▲ VAROVÁNÍ

- Tato sekačka na trávu používá jako palivo benzin. Benzin je vysoce hořlavý. Pokud se benzin dostane do styku s otevřeným ohněm nebo horkými předměty, může způsobit požár nebo explozi. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.

- ▶ Benzin chraňte před nadměrnou teplotou a ohněm.
- ▶ Zabraňte rozlití benzínu.
- ▶ Pokud dojde k rozlití benzínu: Benzin vyřete hadrem a motor zkoušejte nastartovat až v momentě, kdy jsou všechny části sekačky na trávu suché.
- ▶ Nekuřte.
- ▶ Palivo do nádrže nelijte v blízkosti ohně.
- ▶ Před naléváním paliva do nádrže vypněte motor a počkejte, až vychladne.
- ▶ Pokud je třeba nádrž na palivo vyprázdnit: Tuto činnost provádějte venku.
- ▶ Motor startujte minimálně 3 m od místa, kde jste nalévali palivo do nádrže.
- ▶ Sekačku na trávu s benzinem v nádrži nikdy neuschovávejte v budově.

- Vdechování benzinových výparů může být pro osoby jedovaté.

- ▶ Benzinové výpary nevdechujte.
- ▶ Palivo do nádrže nalévejte na dobře odvětraném místě.

- Během práce se sekačka na trávu zahřívá. Benzin se rozpíná a v palivové nádrži může vzniknout přetlak. Při otvírání uzávěru palivové nádrže může dojít k vystříknutí benzínu.

- ▶ Vystříknutý benzin se může vznítit. Uživatel může být těžce zraněn.
- ▶ Sekačku na trávu nechte nejdříve vychladnout, teprve potom otvírejte uzávěr palivové nádrže.

- Oděv, který se dostane do styku s benzinem, se může snadněji vznítit. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.

- ▶ Pokud se oděv dostane do styku s benzinem: Oděv si převlékněte.

- Benzin může představovat ohrožení pro životní prostředí.

- ▶ Zabraňte rozlití paliva.
- ▶ Benzin odevzdejte v souladu s předpisy k ekologické likvidaci.

- V případě, že se benzin dostane do styku s pokožkou nebo očima, může dojít k podráždění pokožky nebo očí.

- ▶ Vyhýbejte se kontaktu s benzinem.
- ▶ V případě, že dojde k zasažení pokožky: Postižená místa pokožky umyjte vydatným množstvím vody a mýdlem.

- ▶ V případě, že dojde k zasažení očí: Zasažené oči vyplachujte nejméně po dobu 15 minut vydatným množstvím vody a vyhledejte lékaře.

- Zapalování sekačky na trávu vytváří jiskry. Jiskry mohou vylétávat ven, a způsobit tak požár nebo výbuch v okolí, kde se nacházejí snadno vznítilné nebo výbušné materiály či předměty. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.

- ▶ Používejte zapalovací svíčky, které jsou uvedeny v návodu k použití motoru.
- ▶ Zapalovací svíčku zašroubujte a dotáhněte.
- ▶ Nástrčku zapalovací svíčky pevně zamáčkněte.

- Pokud je sekačka na trávu naplněna benzinem, který není vhodný pro motor, může dojít k jejímu poškození.

- ▶ Používejte čerstvý značkový bezolovnatý benzin.
- ▶ Dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití motoru.

## 4.8 Pracovní postup

### ▲ VAROVÁNÍ

- Pokud uživatel správně nenastartuje motor, může nad sekačkou na trávu ztratit kontrolu. Uživatel tím může utrpět těžké zranění.

- ▶ Motor startujte tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.

- Uživatel již v určitých situacích nemůže soustředěně pracovat. Uživatel může zakopnout, upadnout a těžce se zranit.

- ▶ Pracujte klidně a s rozvahou.
- ▶ Sekejte jen za dobré viditelnosti. Za nepříznivých světelných poměrů a nedostatečné

viditelnosti se sekačkou na trávu nepracujte.

- ▶ Sekačku na trávu smí obsluhovat pouze jedna osoba.
- ▶ Pozor na překážky.
- ▶ Sekačku na trávu nepřevracejte.
- ▶ Při práci stůjte pevně na zemi a udržujte rovnováhu.
- ▶ Pokud se dostaví známky únavy: udělejte si pracovní přestávku.
- ▶ V případě sečení ve svahu: sekejte kolmo ke směru svahu.
- ▶ Nepracujte na svazích se sklonem větším než 25° (46,6 %).
- ▶ Pracujte-li v blízkosti svahů, okrajů terénu, příkopů, skládek odpadu a náspů, použijte sekačku na trávu mimořádně opatrně.
- ▶ Dobu práce plánujte vždy tak, abyste se vyhnuli vysokému zatížení po delší časové období.
- Když motor běží, vytvářejí se spaliny. Vdechané spaliny mohou osoby otrávit.
  - ▶ Spaliny nevdechujte.
  - ▶ Se sekačkou na trávu pracujte pouze na dobře odvětraném místě.
  - ▶ Pokud se vyskytne nevolnost, bolesti hlavy, poruchy zraku, poruchy sluchu nebo závrat: práci ukončete a vyhledejte lékaře.
- Pokud uživatel používá ochranu sluchu a motor běží, může dojít k omezenému vnímání a odhadnutí zvuků.
  - ▶ Pracujte klidně a s rozvahou.
- Sekačka na trávu je vybavena zařízením pro zastavení motoru.
- ▶ Při uvolnění spínací rámové páčky pro režim sečení se motor a nůž do 3 sekund zastaví.
- Rotující nůž může uživatele pořezat. Uživatel tím může utrpět těžké zranění.



- ▶ Stáhněte nástrčku zapalovací svíčky.



- ▶ Nikdy se nedotýkejte rotujícího nože.
- ▶ Pokud je nůž zablokován nějakým předmětem: vypněte motor. Teprve potom předmět odstraňte.
- V případě práce bez pojezdu může dojít k neúmyslnému zapnutí pojezdu a sekačka na trávu se dá do pohybu. Může dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
  - ▶ Spínací rámovou páčku pojezdu aktivujte pouze tehdy, má-li být pojezd zapnut.
- V případě, že se sekačka na trávu začne během práce chovat jinak nebo nezvykle, může to znamenat, že se nachází ve stavu

neodpovídajícím bezpečnostním požadavkům. Může dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku věcných škod.

- ▶ Ukončete práci a vyhledejte odborného prodejce STIHL.
- Sekačka na trávu může během práce způsobovat vznik vibrací.
  - ▶ Používejte ochranné rukavice.
  - ▶ Dělejte včas pracovní přestávky.
  - ▶ Pokud se vyskytnou náznaky poruch prokrvení: vyhledejte lékaře.
- Sledujte sečenou plochu a dávejte pozor na překážky. Pokud během práce dojde k nárazu nože sekačky na cizí předmět, může dojít k vymrštění tohoto předmětu nebo některých jeho částí vysokou rychlostí. Může dojít k úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
  - ▶ Odstraňte z pracovní oblasti cizí předměty, jako jsou kameny, klacky, dráty, hračky nebo jiné věci. Skryté předměty, které nelze odstranit, označte.
- Nůž rotuje ještě po určité krátkou dobu od uvolnění spínací rámové páčky pro režim sečení. Může dojít k těžkému zranění osob.
  - ▶ Počkejte, dokud se nůž již nebude otáčet.
  - ▶ Záchytný koš na trávu vyhákněte teprve tehdy, až se nůž sekačky přestane otáčet.
- V případě, že rotující nůž narazí na tvrdý předmět, mohou vzniknout jiskry. Jiskry mohou ve snadno vznětlivém prostředí vyvolat požáry. Může tak dojít k těžkým úrazům či úmrtí osob a ke vzniku věcných škod.
  - ▶ Nepracujte ve snadno hořlavém prostředí.
  - ▶ Tvrdé předměty narážející do rotujícího nože mohou sekačku na trávu poškodit.
  - ▶ Pokud do rotujícího nože narazí tvrdý předmět, sekačku na trávu vypněte, vyjměte akumulátory a zkontrolujte, zda sekačka na trávu není poškozena.
  - ▶ Pokud je sekačka na trávu poškozena: Vyhledejte odborného prodejce STIHL.
- Pokud sekačku na trávu odstavíte na šikmém povrchu, může se nechtěně dát do pohybu. Může dojít k úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
  - ▶ Sekačku na trávu nechávejte stát pouze na rovné ploše, kde se nemůže sama rozjet.
- Pokud jsou na řídicích připevněné předměty, může se sekačka na trávu vlivem dodatečné zátěže převrátit. Může dojít k úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
  - ▶ Na říditka nepřipevňujte žádné předměty.





## ▲ NEBEZPEČÍ

- V případě práce v okolí elektrických vedení, která jsou pod napětím, může nuž přijít do styku s těmito vedeními a způsobit jejich poškození. Uživatel se může vážně nebo smrtelně zranit.
  - ▶ Nepracujte v okolí kabelů vedoucích elektrický proud.
- Při práci za bouřky může být uživatel zasažen bleskem. Uživatel se může vážně nebo smrtelně zranit.
  - ▶ Při bouřce: Nepracujte.
- Při práci za deště může uživatel uklouznout. Uživatel se může vážně nebo smrtelně zranit.
  - ▶ Pokud prší: Nepracujte.

### 4.9 Přeprava

## ▲ VAROVÁNÍ

- Během přepravy se sekačka na trávu může převrátit nebo uvést do pohybu. Může tak dojít ke zranění osob a ke vzniku věcných škod.
  - ▶ Vypnutí motoru.



- ▶ Počkejte, dokud se řezný nuž nezastaví.



- ▶ Odpojte nástrčku zapalovací svíčky.

- ▶ Sekačku na trávu zajistěte na vhodné úložné ploše pomocí upínacích popruhů, řemenů nebo sítě tak, aby se nemohla převrátit ani pohybovat.

- Poté, co motor běžel, může být tlumič výfuku a motor horký. Uživatel se může při přepravě popálit.
  - ▶ Sekačku na trávu posunujte.

- Sekačka na trávu je těžká. Pokud uživatel přenáší sekačku na trávu sám, může při tom utrpět zranění.

- ▶ Používejte ochranné rukavice.
- ▶ Sekačku na trávu je třeba přenášet ve dvou.

- Během přepravy může dojít k úniku benzínu, což může způsobit znečištění a poškození.

- ▶ Sekačku na trávu posunujte.
- ▶ Stroj přepravujte bez benzínu.

### 4.10 Uložení

## ▲ VAROVÁNÍ

- Děti nedokážou rozpoznat a posoudit nebezpečí, která jsou se sekačkou na trávu spojena. Může dojít k vážnému zranění dětí.

- ▶ Vypněte motor.
- ▶ Sekačku na trávu uchovávejte mimo dosah dětí.
- Kovové díly mohou vlivem vlhkosti korodovat. Sekačka na trávu se může poškodit.
  - ▶ Sekačku na trávu uchovávejte v čistotě a suchu.
- Pokud je sekačka na trávu na šikmém povrchu, může se neplánovaně rozjet. Může tak dojít ke zranění osob a ke vzniku věcných škod.
  - ▶ Sekačku na trávu odstavujte jen na rovných plochách.

### 4.11 Čištění, údržba a opravy

## ▲ VAROVÁNÍ

- Pokud během čištění, údržby nebo oprav běží motor, může dojít k těžkému zranění osob a ke vzniku věcných škod.
  - ▶ Vypnutí motoru.



- ▶ Počkejte, dokud se řezný nuž nezastaví.



- ▶ Odpojte nástrčku zapalovací svíčky.

- Pokud během provádění čištění, údržby nebo opravy běží motor, může se nechtěně zapnout vlastní pojezd. Může dojít k vážnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.
  - ▶ Vypnutí motoru.



- ▶ Odpojte nástrčku zapalovací svíčky.

- Poté, co motor běžel, může být tlumič výfuku a motor horký. Může dojít k popálení osob.
  - ▶ Čekejte, dokud tlumič výfuku a motor nevyčladnou.

- ▶ Čekejte, dokud tlumič výfuku a motor nevyčladnou.

- Použití agresivních čisticích prostředků a čištění proudem vody nebo pomocí ostrých předmětů může způsobit poškození sekačky na trávu nebo řezného nože. Pokud se čištění sekačky na trávu nebo řezného nože neprovádí správným způsobem, nelze již zajistit bezpečnou funkci součástí a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z činnosti. Může dojít k vážnému zranění.

- ▶ Sekačku na trávu a řezný nuž čistíte způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití, 15.2.

- Pokud nejsou sekačka na trávu nebo řezný nuž udržovány nebo opravovány podle popisu v tomto návodu k použití, mohou součásti

prestát správně fungovat a bezpečnostní zařízení mohou být nefunkční. Tento stav může způsobit těžké zranění nebo usmrcení osob.

- ▶ Opořezované nebo poškozené díly vyměňte.
- ▶ Údržbu nebo opravy sekačky na trávu provádějte způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití.
- ▶ Údržbu řezného nože provádějte způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití.
- Při čištění, údržbě nebo opravě řezného nože může uživatel přijít do styku s ostrými řeznými hranami. Může dojít ke zranění uživatele.
  - ▶ Používejte pracovní rukavice z odolného materiálu.
- Při ostření se řezný nůž může silně zahřát. Uživatel se může popálit.
  - ▶ Počkejte, až řezný nůž vychladne.
  - ▶ Používejte pracovní rukavice z odolného materiálu.

## 5 Příprava sekačky na trávu k použití

### 5.1 Příprava sekačky na trávu k použití

Před každým započatím práce se musí provést níže uvedené kroky:


- ▶ Odstraňte obalový materiál a přepravní pojistky.
- ▶ Zajistěte, aby se níže uvedené konstrukční díly nacházely v bezpečném stavu:
  - Sekačka na trávu, 10.4.6.1.
  - Nůž, 10.4.6.2.
- ▶ Vyčistěte sekačku na trávu, 15.2.
- ▶ Proveďte kontrolu nožů, 10.2.
- ▶ Doplněte motorový olej, 6.3.
- ▶ Odklopte říditko, 8.1.
- ▶ Nastavte říditko, 8.3.
- ▶ Natankujte sekačku na trávu, 7.1.
- ▶ Pokud se má při sečení posečená tráva zachycovat v záchytném koši na trávu:
  - ▶ Vyvěste prodloužení, 6.2.2.
  - ▶ Otevřete mulčovací klapku, 11.5.1.
  - ▶ Zavěste záchytný koš na trávu, 6.1.2.
- ▶ Pokud se má při sečení tráva odvádět stranou na zem:
  - ▶ Zavřete mulčovací klapku, 11.5.2.
  - ▶ Zavěste prodloužení, 6.2.1.
- ▶ Pokud se mulčuje:
  - ▶ Zavřete mulčovací klapku, 11.5.2.
  - ▶ Vyvěste prodloužení, 6.2.2.
- ▶ Nastavte výšku sečení, 11.2.

- ▶ Zkontrolujte ovládací prvky, 10.1.
- ▶ Pokud tyto kroky nemohou být provedeny: sekačku na trávu nepoužívejte a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

## 6 Smontování sekačky na trávu

### 6.1 Sestavení, zavěšení a vyvěšení sběrného koše na trávu


#### 6.1.1 Sestavení sběrného koše na trávu

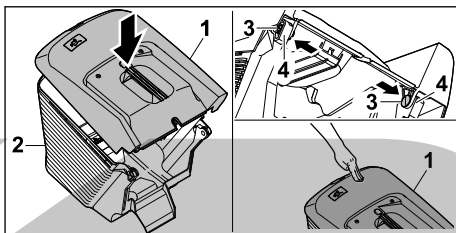

- ▶ Horní díl sběrného koše na trávu (1) nasadte na spodní díl sběrného koše na trávu (2).
- ▶ Čepy (3) zatlačte zevnitř do otvorů (4).
- ▶ Horní díl sběrného koše na trávu (1) zatlačte směrem dolů. Horní díl sběrného koše na trávu musí slyšitelně zaklapnout.

#### 6.1.2 Zavěšení záchytného koše na trávu

- ▶ Vypněte motor.
- ▶ Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.

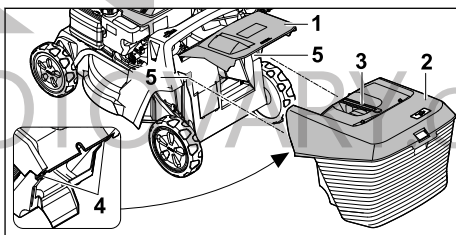

- ▶ Otevřete a držte vyhazovací klapku (1).
- ▶ Uchopte záchytný koš na trávu (2) za rukojeť (3) a shora ho za hák (4) zavěste do úchyty (5).
- ▶ Odložte vyhazovací klapku (1) na záchytném koši na trávu (2).


#### 6.1.3 Vyvěšení sběrného koše na trávu

- ▶ Vypněte motor.
- ▶ Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.
- ▶ Otevřete a podržte vyhazovací klapku.
- ▶ Sejměte sběrný koš na trávu pomocí rukojeti směrem nahoru.
- ▶ Zavřete vyhazovací klapku.

## 6.2 Nasazení a sejmutí nástavce

### 6.2.1 Připojení nástavce


- ▶ Vypněte motor.
- ▶ Odpojte nástrčku zapalovací svíčky.
- ▶ Postavte sekačku na rovnou plochu.

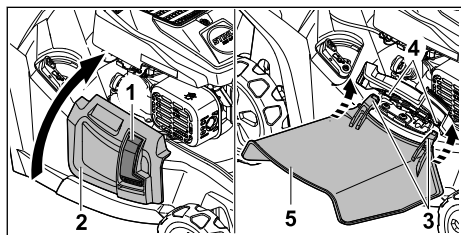

- ▶ Stiskněte pojistku (1) a přidržte ji.
- ▶ Boční vyhazovací klapku (2) otevřete a podržte.
- ▶ Oba háčky (3) zahákněte zespodu za osu (4).
- ▶ Nasadte boční výhozovou klapku (2) na nástavec (5).
- ▶ Nasadte nástrčku zapalovací svíčky.

### 6.2.2 Odpojení nástavce

- ▶ Vypněte motor.
- ▶ Odpojte nástrčku zapalovací svíčky.
- ▶ Postavte sekačku na rovnou plochu.

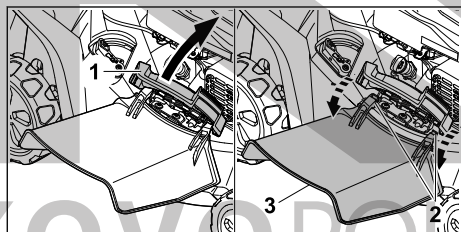

- ▶ Boční vyhazovací klapku (1) otevřete a podržte.
- ▶ Odpojte oba háčky (2).
- ▶ Vyklepte nástavec (3) nahoru a vyjměte jej.
- ▶ Zavřete klapku bočního výhozu (1).
- ▶ Nasadte nástrčku zapalovací svíčky.

## 6.3 Doplnění motorového oleje

Motorový olej promazává a chladí motor.

Specifikace motorového oleje a plnicí množství jsou uvedeny v návodu k použití motoru.

### UPOZORNĚNÍ


- Při dodání je sekačka bez náplně motorového oleje. Nastartování motoru bez motorového oleje nebo s příliš malým množstvím motorového oleje může sekačku na trávu poškodit.
  - ▶ Před každým startem zkontrolujte stav motorového oleje a v případě potřeby motorový olej doplňte.
- ▶ Motorový olej plňte podle návodu k použití příslušného motoru.

## 7 Doplnění paliva do sekačky na trávu

### 7.1 Doplnění paliva do sekačky na trávu

#### UPOZORNĚNÍ

- Pokud je do sekačky na trávu doplněno nesprávné palivo, může se sekačka na trávu poškodit.
  - ▶ Postupujte podle pokynů návodu k použití motoru.
- ▶ Vypněte motor.
- ▶ Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.
- ▶ Okolí krytky palivové nádrže očistěte vlhkým hadrem.

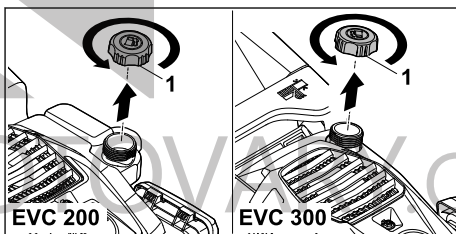


- ▶ Krytkou palivové nádrže (1) otáčejte tak dlouho proti směru hodinových ručiček, až ji lze sundat.
  - ▶ Sundejte krytku palivové nádrže.
  - ▶ Pomocí vhodné pomůcky doplňte palivo, tak aby sahalo nejvýše 15 mm pod okraj palivové nádrže.
  - ▶ Na palivovou nádrž nasadte krytku palivové nádrže.
  - ▶ Krytkou palivové nádrže otáčejte ve směru hodinových ručiček a pevně ji dotáhněte rukou.
- Palivová nádrž je zavřená.


## 8 Nastavení sekačky na trávu pro uživatele

### 8.1 Vyklopení vodicího držadla

- ▶ Vypněte motor.
- ▶ Odpojte nástrčku zapalovací svíčky.
- ▶ Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.

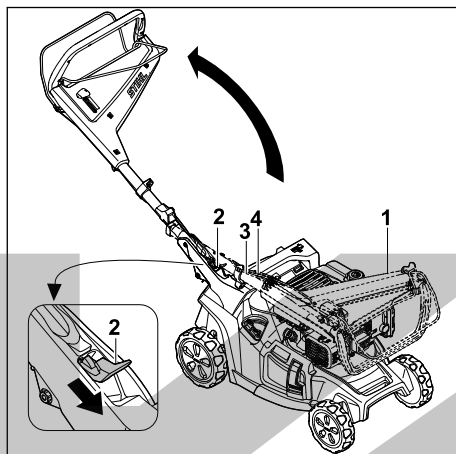

- ▶ Vodicí držadlo (1) pevně držte.
- ▶ Páku (2) zatlačte směrem dolů a podržte.
- ▶ Při vyklápění vodicího držadla (1) dbejte na to, aby se nepřiskřípla lanka (3 a 4).
- ▶ Uvolněte páku (2). Vodicí držadlo slyšitelně zapadne na své místo.

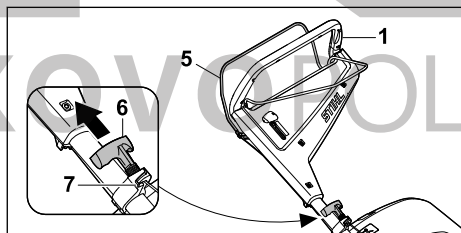


- ▶ Spínací oblouk pro sečení (5) přimáčkněte k vodicímu držadlu (1) a držte zmáčknutý.
- ▶ Rukojeť startéru (6) pomalu vytažte ve směru vedení lanka (7).
- ▶ Rukojeť startéru (6) zavěste do vedení lanka (7).
- ▶ Uvolněte spínací oblouk pro sečení (5).
- ▶ Upevněte nástrčku zapalovací svíčky.

### 8.2 Složení vodicího držadla

Při přepravě nebo uskladnění lze vodicí držadlo kvůli úspoře místa složit.

- ▶ Vypněte motor.


- ▶ Odpojte nástrčku zapalovací svíčky.
- ▶ Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.
- ▶ Rukojeť startování vyhákněte z vedení lanka a veďte pomalu zpět směrem k motoru.

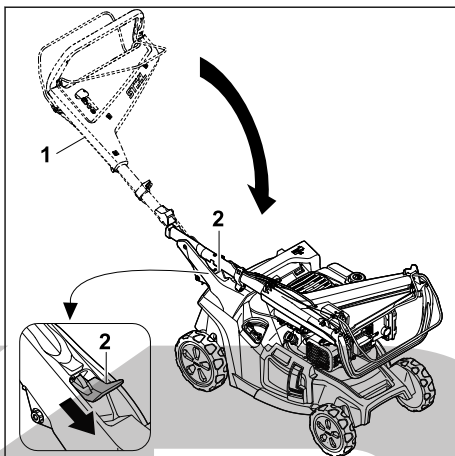

- ▶ Vodicí držadlo (1) pevně držte.
- ▶ Páku (2) zatlačte směrem dolů a podržte.
- ▶ Složení vodicího držadla (1).
- ▶ Uvolněte páku (2). Vodicí držadlo slyšitelně zapadne na své místo.
- ▶ Upevněte nástrčku zapalovací svíčky.

### 8.3 Nastavení vodicího držadla

- ▶ Vypněte motor.
- ▶ Odpojte nástrčku zapalovací svíčky.
- ▶ Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.

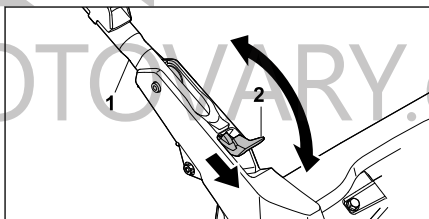


- ▶ Vodicí držadlo (1) pevně držte.
- ▶ Páku (2) zatlačte směrem dolů a podržte.
- ▶ Nastavte vodicí držadlo (1) do požadované polohy a ujistěte se, že vodicí držadlo opět zcela zapadne.
- ▶ Uvolněte páku (2).
- ▶ Upevněte nástrčku zapalovací svíčky.

## 9 Startování a vypínání motoru

### 9.1 Spuštění motoru

- ▶ Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.

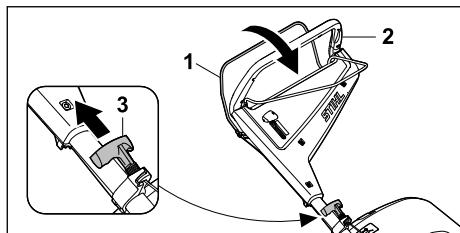

- ▶ Spínací oblouk pro sečení (1) přimáčkněte levou rukou k vodicímu držadlu (2) a držte.
- ▶ Rukojeť startování (3) vytahujte pomalu pravou rukou až po citelný odpor.
- ▶ Rychle zatáhněte za rukojeť startéru (3) a veďte ji zpět, dokud se motor nerozeběhne.
- ▶ Když motor nenaskočí: Postupujte podle pokynů návodu k použití motoru.

## 9.2 Vypnutí motoru

- ▶ Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.
- ▶ Uvolněte spínací oblouk pro sečení. Motor se vypne.
- ▶ Opusťte uživatelskou pozici.

## 10 Kontrola sekačky na trávu


### 10.1 Kontrola ovládacích prvků


#### Spínací oblouk pro sečení a spínací oblouk pro vlastní pojezd



- ▶ Vypněte motor.
- ▶ Přitáhněte spínací oblouk pro sečení a spínací oblouk pro vlastní pojezd až na doraz ve směru k vodicímu držadlu a opět pusťte.
- ▶ V případě, že spínací oblouk pro sečení nebo spínací oblouk pro vlastní pojezd jdou těžko nebo se nevracejí účinkem pružiny do výchozí polohy: Sekačku na trávu nepoužívejte a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

Spínací oblouk pro sečení nebo spínací oblouk pro vlastní pojezd je vadný.

### 10.2 Kontrola řezného nože

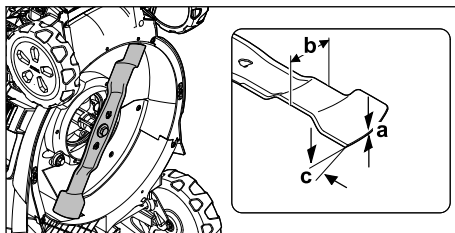- ▶ Vypněte motor.
- ▶ Odpojte nástrčku zapalovací svíčky.
- ▶ Postavte sekačku na trávu,  15.1.



- ▶ Změřte následující:
  - tloušťku a
  - šířku b
  - úhel ostří c
- ▶ V případě, že není splněn požadavek na minimální šířku nebo minimální tloušťku: vyměňte řezný nůž,  19.2.
- ▶ Pokud není dodržen úhel ostří: naostřete řezný nůž,  19.2.
- ▶ Pokud přetrvávají nejasnosti: Vyhledejte specializovaného prodejce výrobků STIHL.

## 11 Práce se sekačkou na trávu

### 11.1 Držení a vedení sekačky na trávu



- ▶ Vodicí držadlo je třeba pevně držet oběma rukama tak, že ho palce obepínají.

### 11.2 Nastavení výšky sečení


Je možné nastavit 7 výšek sečení:

- 20 mm = poloha 1
- 30 mm = poloha 2
- 40 mm = poloha 3
- 55 mm = poloha 4
- 70 mm = poloha 5
- 85 mm = poloha 6
- 100 mm = poloha 7

Polohy jsou uvedené na sekačce na trávu.

#### Nastavení výšky sečení

- ▶ Vypněte motor. Nůž se nesmí točit.
- ▶ Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.

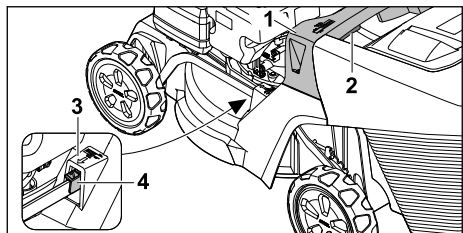


- ▶ Podržte sekačku na trávu pevně za rukojeť (1).
- ▶ Stiskněte a podržte páčku (2).
- ▶ Zvednutím a spuštěním nastavte sekačku na trávu do požadované polohy. Aktuální výšku sečení je možné odečíst na ukazateli výšky sečení (3) podle označení (4).
- ▶ Pusťte páčku (2).  
Sekačka na trávu se zajistí.

## 11.3 Zapínání a vypínání pojezdu

### 11.3.1 Zapnutí pojezdu

#### UPOZORNĚNÍ

- ▶ Abyste zabránili poškození zařízení, ovládejte páku pojezdu Vario pouze při běžícím motoru.
- ▶ Postavte sekačku na rovnou plochu.
- ▶ Spusťte motor.

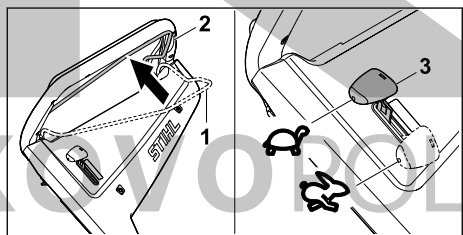

- ▶ Úplně přitáhněte řídicí páku pojezdu (1) k říditkům (2) a držte ji tak, aby palec obepínal říditka.  
Sekačka se dá do pohybu.

Zvýšení rychlosti pojezdu:

- ▶ Během jízdy zatlačte páčku pohonu Vario (3) dopředu ve směru

Snížení rychlosti pojezdu:


- ▶ Během jízdy zatlačte páčku pohonu Vario (3) dozadu ve směru

### 11.3.2 Vypnutí vlastního pojezdu

- ▶ Uvolněte spínací oblouk pro vlastní pojezd.
- ▶ Počkejte, než sekačka na trávu zůstane stát.

## 11.4 Sekání a mulčování

Sekačka na trávu je vybavena víceúčelovým nožem a lze ji používat k sečení nebo mulčování.

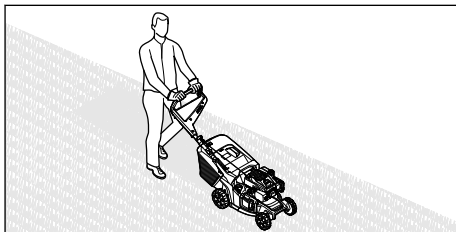


- ▶ V případě, že máte zapnutý vlastní pojezd: Sekačkou na trávu pohybujte dopředu a mějte ji pod kontrolou.
- ▶ V případě, že máte vlastní pojezd vypnutý: Sekačkou na trávu pohybujte pomalu dopředu a mějte ji pod kontrolou.

## 11.5 Otevírání a zavírání mulčovací klapky

### 11.5.1 Otevření mulčovací klapky


- ▶ Vypněte motor.
- ▶ Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.

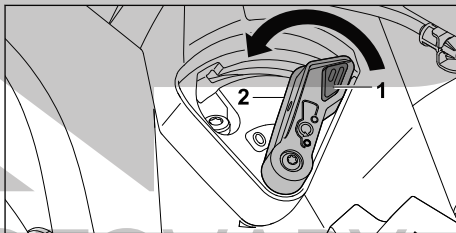

- ▶ Stiskněte pojistku (1) a přidržte ji.
- ▶ Páku (2) nastavte do polohy 0. Mulčovací klapka je otevřená.
- ▶ Uvolněte pojistku (1).

### 11.5.2 Zavření mulčovací klapky


- ▶ Vypněte motor.
- ▶ Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.

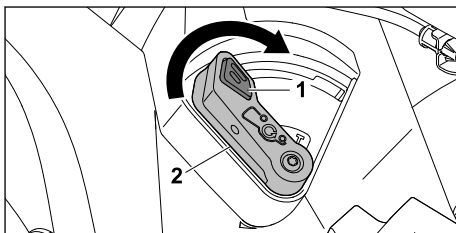

- ▶ Stiskněte pojistku (1) a přidržte ji.

- ▶ Páku (2) nastavte do polohy I.
- Mulčovací klapka je zavřená.
- ▶ Uvolněte pojistku (1).


## 11.6 Vyprázdňení sběrného koše na trávu

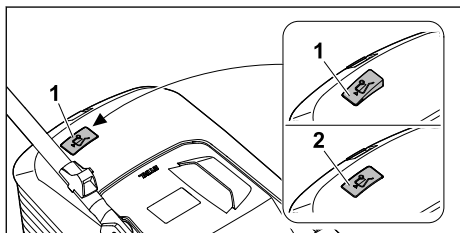

Proud vzduchu, který vzniká rotací řezného nože, zvedá indikátor naplnění (1). S naplněním sběrného koše na trávu proud vzduchu zeslábně. Pokud je proud vzduchu příliš slabý, klesne indikátor naplnění (2) do klidového stavu. To znamená, že je nutné sběrný koš na trávu vyprázdnit.

Indikátor naplnění spolehlivě funguje pouze při optimálním proudu vzduchu. Proud vzduchu a funkci indikátoru naplnění mohou negativně ovlivňovat vnější vlivy, jako je mokrá, hustá nebo vysoká tráva, nízké stupně výšky sečení, znečištění a podobně.

- ▶ Pokud indikátor naplnění klesne do klidového stavu: vyprázdněte sběrný koš na trávu.
- ▶ Sekačku na trávu vypněte.
- ▶ Sundejte sběrný koš na trávu.

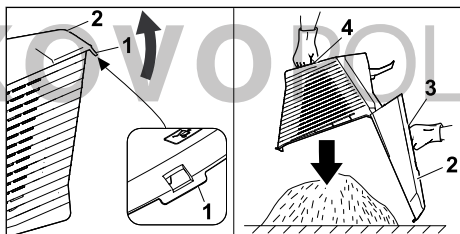

- ▶ Otevřete uzavírací příložku (1).
- ▶ Horní díl sběrného koše (2) vyklopte pomocí rukojeti (3) nahoru a držte.
- ▶ Druhou rukou pevně přidržíte dolní rukojeť (4).
- ▶ Vyprázdněte sběrný koš na trávu.
- ▶ Sběrný koš na trávu zaklapněte.
- ▶ Zavěste sběrný koš na trávu.

## 12 Po skončení práce

### 12.1 Po ukončení práce

- ▶ Vypněte motor.
- ▶ V případě, že je sekačka na trávu mokrá: Nechte sekačku na trávu uschnout.
- ▶ Sekačku na trávu očistěte.

## 13 Přeprava

### 13.1 Přeprava sekačky na trávu


- ▶ Vypněte motor.
- Řezný nůž se nesmí otáčet.
- ▶ Odpojte nástrčku zapalovací svíčky.

#### Pohyb se sekačkou na trávu

- ▶ Sekačkou na trávu pohybuje pomalu dopředu a mějte ji pod kontrolou.

#### Přenášení sekačky na trávu

- ▶ Používejte ochranné rukavice.
- ▶ Sundejte sběrný koš na trávu.
- ▶ Sundejte nástavec.

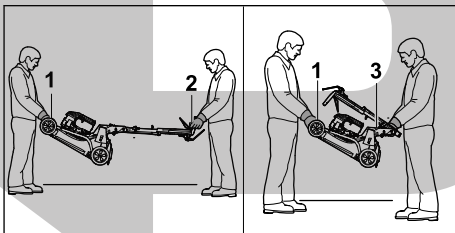

- ▶ V případě, že sekačku na trávu přenášíte s rozloženým vodicím držadlem:
  - ▶ Sekačku na trávu je třeba přenášet tak, že ji oběma rukama pevně drží jedna osoba za transportní držadlo (1) a druhá osoba za vodicí držadlo (2).
  - ▶ Sekačku na trávu musí zvedat a přenášet dvě osoby.
- ▶ V případě, že sekačku na trávu přenášíte se složeným vodicím držadlem:
  - ▶ Složte vodicí držadlo, 8.2.
  - ▶ Sekačku na trávu je třeba přenášet tak, že ji oběma rukama pevně drží jedna osoba za transportní držadlo (1) a druhá osoba za rukojeť (3).
  - ▶ Sekačku na trávu musí zvedat a přenášet dvě osoby.

#### Přeprava sekačky na trávu vozidlem

- ▶ Zajistěte stojící sekačku na trávu tak, aby se nemohla převrátit ani pohnout.

## 14 Skladování

### 14.1 Uskladnění sekačky na trávu

- ▶ Vypněte motor a nechte ho vychladnout.
- ▶ Odpojte nástrčku zapalovací svíčky.
- ▶ Sekačku na trávu uskladněte tak, aby byly splněny následující podmínky:
  - Sekačka na trávu je mimo dosah dětí.
  - Sekačka na trávu je čistá a suchá.
  - Sekačka na trávu se nemůže převrátit.
  - Sekačka na trávu se nemůže dát do pohybu.

Pokud má být sekačka uskladněna déle než 3 měsíce, dodržujte také následující pokyny:

- ▶ Palivovou nádrž vyzjedtě.
- ▶ Nechte palivovou nádrž vyčistit specializovaným prodejcem výrobků STIHL.
- ▶ Vyměňte motorový olej podle pokynů v návodu k obsluze motoru.
- ▶ Vyšroubujte zapalovací svíčku a otvorem pro zapalovací svíčku nalijte do motoru 3 ml motorového oleje.
- ▶ Rukojeť startéru několikrát vytáhněte a vraťte zpět.


#### ! VAROVÁNÍ


- Pokud je vytažená nástrčka zapalovací svíčky a dojde k vytažení rukojeti startéru, mohou ven odletovat jiskry. Jiskry mohou zapálit unikající benzinové páry a způsobit požár a výbuch. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku hmotných škod.
  - ▶ Nástrčku zapalovací svíčky odložte mimo otvor zapalovací svíčky.


- ▶ Zapalovací svíčku zašroubujte a dotáhněte.

### 14.2 Polohy při skladování

Sekačku na trávu lze složit a ušetřit tak místo při skladování.

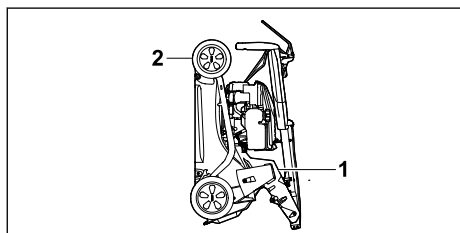

- ▶ Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.
- ▶ Sundejte sběrný koš na trávu.
- ▶ Nastavte výšku sečení do nejvyšší polohy.  11.2




- ▶ Složte vodící držadlo.  8.2
- ▶ Sekačku na trávu uchopte pevně jednou rukou za rukojeť (1), druhou rukou za transportní držadlo (2) a překlote ji dozadu.

## 15 Čištění

### 15.1 Postavení sekačky na trávu

- ▶ Palivovou nádrž vyzjedtě.
- ▶ Motor se zastaví.
- ▶ Odpojte nástrčku zapalovací svíčky.
- ▶ Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.
- ▶ Rukojeť startéru vyhákněte z vedení lanka.
- ▶ Sundejte sběrný koš na trávu.
- ▶ Nastavte výšku sečení do nejvyšší polohy,  11.2.
- ▶ Nastavte vodící držadlo do nejnižší polohy,  8.3.

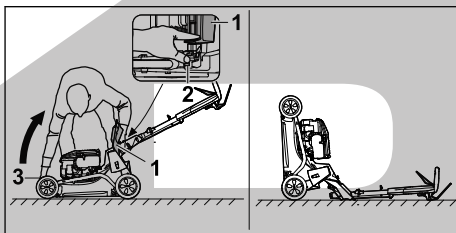

- ▶ Umístěte vpravo od přístroje.
- ▶ Otevřete a podržte vyhazovací klapku (1).
- ▶ Levou rukou zatlačte páku (2) směrem dolů a podržte ji.
- ▶ Sekačku na trávu uchopte pravou rukou pevně za přepravní rukojeť (3) a postavte zvednutím směrem dozadu.

Sekačka na trávu je stabilní a lze ji vyčistit.

### 15.2 Čištění sekačky na trávu

- ▶ Vypnutí motoru.
- ▶ Sekačku na trávu nechte vychladnout.
- ▶ Odpojte nástrčku zapalovací svíčky.
- ▶ K čištění sekačky na trávu použijte vlhkou tkaninu.
- ▶ K vyčištění větracích otvorů použijte štětec.
- ▶ Sekačku na trávu postavte.
- ▶ Oblast okolo řezného nože i samotný řezný nůž očistěte pomocí dřevěné tyče, měkkého kartáče nebo vlhké tkaniny.
- ▶ Upevněte nástrčku zapalovací svíčky.

#### UPOZORNĚNÍ

- Čištění vysokotlakým čističem nebo vodními tryskami může stroj poškodit.
  - ▶ Stroj nečistěte vysokotlakým čističem nebo proudem vody.



## 16 Údržba

### 16.1 Intervaly údržby

Intervaly údržby závisí na okolních podmínkách a pracovních podmínkách. Společnost STIHL doporučuje následující intervaly údržby:

#### Motor

- ▶ Údržbu motoru provádějte tak, jak je uvedeno v návodu k použití příslušného motoru.


#### Sekačka na trávu

- ▶ Sekačku na trávu nechte každý rok zkontrolovat u odborného prodejce výrobků STIHL.

### 16.2 Demontáž a montáž řezného nože

#### 16.2.1 Demontáž nože


- ▶ Vypněte motor.
- ▶ Odpojte nástrčku zapalovací svíčky.
- ▶ Sekačku odstavte.

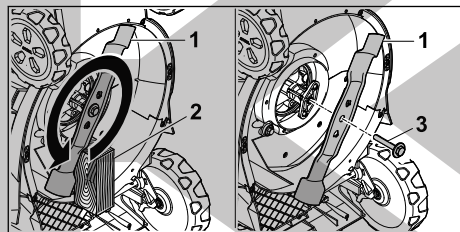

- ▶ Zablokujte nůž (1) pomocí kusu dřeva (2).
- ▶ Šroub s podložkou (3) vyšroubujte ve směru šípky a vyjměte.
- ▶ Sundejte nůž (1).
- ▶ Šroub s podložkou (3) zlikvidujte. Při montáži nože (1) použijte nový šroub a novou podložku.
- ▶ Nasaďte nástrčku zapalovací svíčky.

#### 16.2.2 Montáž nože

- ▶ Vypněte motor.
- ▶ Odpojte nástrčku zapalovací svíčky.
- ▶ Sekačku odstavte.

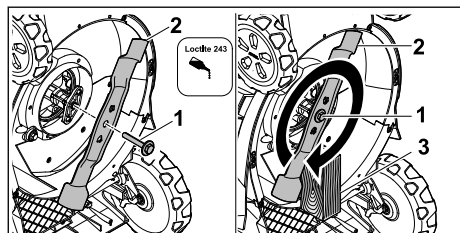

- ▶ Na závit šroubu s podložkou (1) naneste zajišťovač závitů Loctite 243.

- ▶ Řezný nůž (2) nasaďte tak, aby výstupky na dosedací ploše zapadly do vybrání.
- ▶ Našroubujte šroub s podložkou (1).
- ▶ Zablokujte nůž (2) pomocí kusu dřeva (3).
- ▶ Šroub s podložkou (1) utáhněte momentem 60 Nm.
- ▶ Nasaďte nástrčku zapalovací svíčky.

### 16.3 Ostření a vyvažování řezného nože

Správné ostření a vyvažování řezného nože vyžaduje značnou zručnost.

Společnost STIHL doporučuje, aby provádění postupů ostření a vyvažování řezného nože bylo svěřováno specializovanému prodejci výrobků STIHL.

Aktuální adresy specializovaných prodejců získáte u příslušného zastoupení STIHL v dané zemi na adrese [www.stihl.com](http://www.stihl.com).

#### ! VAROVÁNÍ

- Rezné hrany řezného nože jsou ostré. Uživatel se může pořezat.
  - ▶ Používejte ochranné rukavice z odolného materiálu.

- ▶ Vypněte motor.
- ▶ Odpojte nástrčku zapalovací svíčky.
- ▶ Odstavte sekačku na trávu, 15.1.
- ▶ Vymontujte řezný nůž.
- ▶ Řezný nůž nabrušte. Při tomto postupu je nutno dodržet úhel ostří a provádět ochlazování řezného nože, 19.2. Během broušení nesmí docházet k modrání materiálu řezného nože.
- ▶ Namontujte řezný nůž.
- ▶ Nasaďte nástrčku zapalovací svíčky.
- ▶ Pokud přetrvávají nejasnosti: Obráťte se na specializovaného prodejce STIHL.

## 17 Oprava

### 17.1 Oprava sekačky na trávu

Uživatel nemůže provádět opravy sekačky na trávu a řezného nože vlastními silami.

- ▶ V případě, že dojde k poškození sekačky na trávu nebo nože: Sekačku na trávu nebo nůž nepoužívejte a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
- ▶ V případě, že jsou štítky s bezpečnostními upozorněními nečitelné nebo poškozené: Nechejte štítky s bezpečnostními upozorněními vyměnit odborným prodejcem výrobků STIHL.

## 18 Odstranění poruch

### 18.1 Odstraňování poruch sekačky na trávu

Porucha	Příčina	Opatření
Motor nelze spustit.	Spínací oblouk pro sečení není stisknutý.	► Nastartování motoru provádějte způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití.
	Palivová nádrž je prázdná.	► Do palivové nádrže sekačky na trávu dolijte palivo.
	Je ucpano palivové potrubí.	► Vyhleďte specializovaného prodejce výrobků STIHL.
	V nádrži je špatné, znečištěné nebo staré palivo.	► Používejte čerstvý značkový bezolovnatý benzin.
	Vzduchový filtr je znečištěný.	► Vyčistěte nebo vyměňte vzduchový filtr podle návodu k použití motoru.
	Nástrčka zapalovací svíčky je vytažena ze zapalovací svíčky nebo je v nástrčce špatně upevněn kabel zapalování.	► Upevněte nástrčku zapalovací svíčky. ► Zkontrolujte spojení mezi kabelem zapalování a nástrčkou.
	Zakarbonovaná nebo poškozená zapalovací svíčka či nesprávná vzdálenost elektrod.	► Vyčistěte nebo vyměňte zapalovací svíčku. ► Nastavte správnou vzdálenost elektrod.
	Pohyb řezného nože má příliš velký odpor.	► Nastavte větší výšku sečení. ► Motor startujte v nižší trávě.
Motor se obtížně spouští nebo mu klesá výkonu.	Ucpaná žací skříň sekačky.	Sekačku na trávu očistěte.
	Je nastavena příliš nízká výška sečení nebo je příliš velká rychlost pojezdu při sečení.	Upravte výšku sečení nebo sekejte pomaleji.
	V palivové nádrži a v karburátoru je voda nebo je karburátor ucpaný.	Palivovou nádrž vyprázdněte, vyčistěte palivové potrubí a karburátor.
	Palivová nádrž je znečištěná.	Vyhleďte specializovaného prodejce výrobků STIHL.
	Vzduchový filtr je znečištěný.	Vyčistěte nebo vyměňte vzduchový filtr podle návodu k použití motoru.
Vysoká teplota motoru.	Zapalovací svíčka je zanesená.	Vyčistěte nebo vyměňte zapalovací svíčku.
	Příliš málo motorového oleje v motoru.	Motorový olej doplňte nebo vyměňte tak, jak je popsáno v návodu k použití příslušného motoru.
Sekačka na trávu silně vibruje.	Zanesená chladicí žebra.	Sekačku na trávu očistěte.
	Poškozený řezný nůž.	Řezný nůž vyměňte.
Tráva není sečena čistě.	Řezný nůž není správně namontovaný.	Namontujte řezný nůž.
	Řezný nůž je tupý nebo opotřebovaný.	Řezný nůž naostřete nebo vyměňte.

## 19 Technická data


### 19.1 Sekačka na trávu STIHL RM 443.3 V, RM 448.3 V, RM 453.3 V

– Typ motoru:

- RM 443.3 V: STIHL EVC 200 C
- RM 448.3 V, RM 453.3 V: STIHL EVC 300
- Zdvihový objem:
  - RM 443.3 V: 139 cm<sup>3</sup>
  - RM 448.3 V, RM 453.3 V: 166 cm<sup>3</sup>
- Výkon (P):

- RM 443.3 V: 2,1 kW (2,8 k) při 2800/min
- RM 448.3 V, RM 453.3 V: 2,6 kW (3,5 k) při 2800/min
- Otáčky (n):
  - RM 443.3 V: 2800/min
  - RM 448.3 V, RM 453.3 V: 2800/min
- Maximální objem palivové nádrže:
  - RM 443.3 V: 0,9 l
  - RM 448.3 V, RM 453.3 V: 0,9 l
- Hmotnost (m):
  - RM 443.3 V: 31 kg
  - RM 448.3 V: 32 kg
  - RM 453.3 V: 33 kg
- Maximální objem sběrného koše na trávu:
  - RM 443.3 V, RM 448.3 V: 52 l
  - RM 453.3 V: 55 l
- Šířka záběru:
  - RM 443.3 V: 41 cm
  - RM 448.3 V: 46 cm
  - RM 453.3 V: 51 cm
- Minimální rychlost pojezdu: 2,4 km/h
- Maximální rychlost pojezdu: 4,2 km/h

## 19.2 Nůž

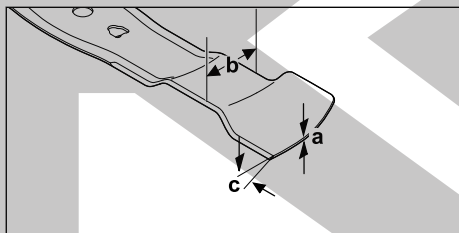

- Minimální tloušťka a: 1,6 mm
- Minimální šířka b: 55 mm
- Úhel ostří c: 30°

## 19.3 Hodnoty hluku a vibrací

### RM 443.3 V

Hodnota K pro hladinu akustického tlaku činí 2 dB(A). Hodnota K pro hladinu akustického výkonu činí 2,2 dB(A). Hodnota K pro hodnoty vibrací činí 2,2 m/s<sup>2</sup>.

- Hladina akustického tlaku  $L_{pA}$  měřená podle normy EN ISO 5395-2: 79 dB(A)
- Garantovaná hladina akustického výkonu  $L_{WAAd}$  měřená podle směrnice 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 93 dB(A)
- Hodnota vibrací  $a_{hv}$  vodičího držadla měřená podle normy EN ISO 5395-2: 4,4 m/s<sup>2</sup>

### RM 448.3 V

Hodnota K pro hladinu akustického tlaku činí 2 dB(A). Hodnota K pro hladinu akustického

výkonu činí 2,2 dB(A). Hodnota K pro hodnoty vibrací činí 2,2 m/s<sup>2</sup>.

- Hladina akustického tlaku  $L_{pA}$  měřená podle normy EN ISO 5395-2: 82 dB(A)
- Garantovaná hladina akustického výkonu  $L_{WAAd}$  měřená podle směrnice 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 96 dB(A)
- Hodnota vibrací  $a_{hv}$  vodičího držadla měřená podle normy EN ISO 5395-2: 4,4 m/s<sup>2</sup>

### RM 453.3 V

Hodnota K pro hladinu akustického tlaku činí 2 dB(A). Hodnota K pro hladinu akustického výkonu činí 2,2 dB(A). Hodnota K pro hodnoty vibrací činí 2,2 m/s<sup>2</sup>.

- Hladina akustického tlaku  $L_{pA}$  měřená podle normy EN ISO 5395-2: 82 dB(A)
- Garantovaná hladina akustického výkonu  $L_{WAAd}$  měřená podle směrnice 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 97 dB(A)
- Hodnota vibrací  $a_{hv}$  vodičího držadla měřená podle normy EN ISO 5395-2: 4,4 m/s<sup>2</sup>

Informace o plnění požadavků směrnice o vibracích při práci 2002/44/EC a S.I. 2005/1093 lze najít na [www.stihl.com/vib](http://www.stihl.com/vib).

## 19.4 REACH

REACH je názvem ustanovení EG o registraci, klasifikaci a povolení chemikálií.

Informace ohledně splnění ustanovení REACH se nacházejí pod [www.stihl.com/reach](http://www.stihl.com/reach).

## 20 Náhradní díly a příslušenství

### 20.1 Náhradní díly a příslušenství

**STIHL** Tyto symboly označují originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL.

STIHL doporučuje používat originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL.

Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců nemohou být i přes pečlivý monitoring trhu firmou STIHL posouzeny ohledně jejich spolehlivosti, bezpečnosti a vhodnosti a STIHL také nemůže ručit za jejich použití.

Originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL jsou k dostání u odborného prodejce výrobků STIHL.

### 20.2 Důležité náhradní díly

- Nůž:

- RM 443.3 V: WA40 702 0105
- RM 448.3 V: WA41 702 0106
- RM 453.3 V: WA42 702 0101
- Nožový šroub s podložkou: 0000 951 3505

## 21 Likvidace

### 21.1 Likvidace sekačky na trávu

Informace o likvidaci získáte na místním úřadě nebo u odborného prodejce produktů STIHL.

Nesprávná likvidace může poškodit zdraví a znečistit životní prostředí.

- ▶ Produkty STIHL včetně obalů likvidujte v souladu s místními předpisy na vhodné sběrném místě určeném k recyklaci.
- ▶ Nelikvidujte společně s domovním odpadem.

- Naměřená hladina akustického výkonu
  - RM 443.3 V: 91,2 dB(A)
  - RM 448.3 V: 94,2 dB(A)
  - RM 453.3 V: 95,2 dB(A)
- Garantovaná hladina akustického výkonu:
  - RM 443.3 V: 93 dB(A)
  - RM 448.3 V: 96 dB(A)
  - RM 453.3 V: 97 dB(A)

Technické dokumenty jsou uloženy u společnosti STIHL Tirol GmbH.

Rok výroby a číslo stroje jsou uvedeny na sekačce na trávu.

V Langkampfenu 27.11.2023

STIHL Tirol GmbH

## 22 Prohlášení o konformitě EU

### 22.1 Sekačka na trávu STIHL RM 443.3 V, RM 448.3 V, RM 453.3 V

STIHL Tirol GmbH  
Hans Peter Stihl-Straße 5  
6336 Langkampfen

Rakousko

prohlašuje na svoji výhradní odpovědnost, že

- výrobek: Sekačka na trávu
- výrobní značka: STIHL
- typ: RM 443.3 V, RM 448.3 V, RM 453.3 V
- šířka záběru při sečení:
  - RM 443.3 V: 41 cm
  - RM 448.3 V: 46 cm
  - RM 453.3 V: 51 cm
- sériové identifikační číslo:
  - RM 443.3 V: WB40
  - RM 448.3 V: WB41
  - RM 453.3 V: WB42

splňuje příslušná nařízení směrnic 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU a 2011/65/EU a byl vyvinut a vyroben v souladu s následujícími normami platnými vždy k datu výroby: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2 a EN ISO 14982.

Zapojený oznámený subjekt:  
TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Tillystraße 2  
90431 Norimberk, Německo

Při zjišťování měřené a zaručené hladiny akustického výkonu bylo postupováno podle přílohy VIII směrnice 2000/14/EC.

v zastoupení

Matthias Fleischer, Vedoucí oddělení vývoje produktů

v zastoupení

Sven Zimmermann, Vedoucí oddělení kvality

## 23 UKCA-Prohlášení o konformitě

### 23.1 Sekačka na trávu STIHL RM 443.3 V, RM 448.3 V, RM 453.3 V

STIHL Tirol GmbH  
Hans Peter Stihl-Straße 5  
6336 Langkampfen

Rakousko

prohlašuje na svoji výhradní odpovědnost, že

- výrobek: Sekačka na trávu
- výrobní značka: STIHL
- typ: RM 443.3 V, RM 448.3 V, RM 453.3 V
- šířka záběru při sečení:
  - RM 443.3 V: 41 cm
  - RM 448.3 V: 46 cm
  - RM 453.3 V: 51 cm
- sériové identifikační číslo:
  - RM 443.3 V: WB40
  - RM 448.3 V: WB41
  - RM 453.3 V: WB42

splňuje příslušná nařízení předpisů Spojeného království – Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations

## 24 Adresy

2001, Supply of Machinery (Safety) Regulations  
2008, Electromagnetic Compatibility Regulations  
2016 a The Restriction of the Use of Certain  
Hazardous Substances in Electrical and Electro-  
nic Equipment Regulations 2012 – a byla vyví-  
nuta a vyrobená v souladu s následujícími nor-  
mami platnými vždy k datu výroby:  
EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2  
a EN ISO 14982.

Zapojený oznámený subjekt:  
TÜV Rheinland UK LTD  
1011 Stratford Road  
Solihull, B90 4BN

Naměřené a garantované hladiny akustického  
výkonu byly zjištěny podle Noise Emission in the  
Environment by Equipment for use Outdoors  
Regulations 2001, Schedule 11.

- Naměřená hladina akustického výkonu
  - RM 443.3 V: 91,2 dB(A)
  - RM 448.3 V: 94,2 dB(A)
  - RM 453.3 V: 95,2 dB(A)
- Garantovaná hladina akustického výkonu:
  - RM 443.3 V: 93 dB(A)
  - RM 448.3 V: 96 dB(A)
  - RM 453.3 V: 97 dB(A)

Technické dokumenty jsou uloženy u společnosti  
STIHL Tirol GmbH.

Rok výroby a číslo stroje jsou uvedeny na  
sekačce na trávu.

V Langkampfenu 27.11.2023  
STIHL Tirol GmbH

Andreas STIHL, spol. s r.o  
Chrlická 753  
664 42 Modřice

Az eredeti használati útmutató fordítása  
000010796\_008\_H

Körmentesen felhasználható papírra nyomtatott.  
A papír újrahasznosított.

v zastoupení

Matthias Fleischer, Vedoucí oddělení vývoje  
produktů

v zastoupení

Sven Zimmermann, Vedoucí oddělení kvality

## 24 Adresy

### Hlavní sídlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG  
Postfach 1771  
D-71307 Waiblingen

### Distribuční společnost STIHL

ČEŠKA REPUBLIKA

0478-111-9862-A

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2024  
0478-111-9862-A\_VA31L24.

# KAP

KOVOPOLOTOVARY



0478-111-9862-A

[www.stihl.com](http://www.stihl.com)



0478-111-9862-A