


# Vchodová stříška ARCO

## Návod na montáž

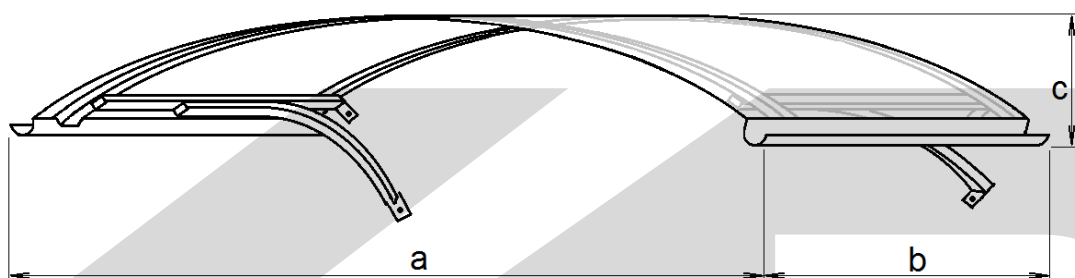

	barva konstrukce	barva prosklení	rozměr A šířka (cm)	rozměr B hloubka (cm)	rozměr C výška (cm)
verze 1	bílá	čirá	160	90	27
verze 2	hnědá	bronz	160	90	27

**Před stavbou si přečtěte až do konce tento montážní návod**

### !!!! VELMI DŮLEŽITÉ !!!!

PŘED MONTÁŽÍ OVĚŘTE DRUH A KVALITU VAŠÍ ZDI. JE PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE PRO TYP VAŠÍ ZDI BUDE NUTNÉ POUŽÍT JINÝ TYP ŠROUBŮ A HMOŽDINEK, NEŽ KTERÉ JSOU PŘILOŽENÉ V BALENÍ. HMOŽDINKY A ŠROUBY V BALENÍ JSOU VHODNÉ PŘEDEVŠÍM PRO KLASICKÉ CIHLOVÉ ZDIVO. ZVÝŠENOU POZORNOST ROZHODNĚ VĚNUJTE ZATEPLENÝM ZDEM S VRSTVOU TEPELNÉ IZOLACE (NAPŘ. POLYSTYREN NEBO SPECIÁLNÍ VATOU), KTERÉ VYŽADUJÍ JINÉ ŠROUBY I HMOŽDINKY. JINÉ HMOŽDINKY VYŽADUJÍ I PANELOVÉ ZDI NEBO ZDI SE SPECIÁLNÍMI OBKLADY. O VHODNÝCH ŠROUBECH A HMOŽDINKÁCH SE VŽDY PORAĎTE S JEJICH ODBORNÝM PRODEJCEM.

## Bezpečnostní upozornění

Během montáže doporučujeme používat ochranné pomůcky (pracovní oděv a obuv, pevné pracovní rukavice, případně ochranné brýle). Hliníkové profilové lišty i plastová výplň mohou mít ostré hrany. Stříšku montujte pouze za denního světla nebo při velmi dobrém umělém osvětlení.






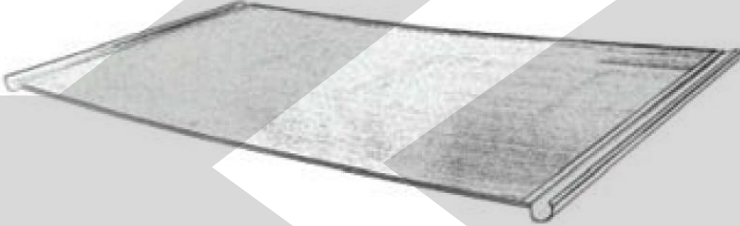
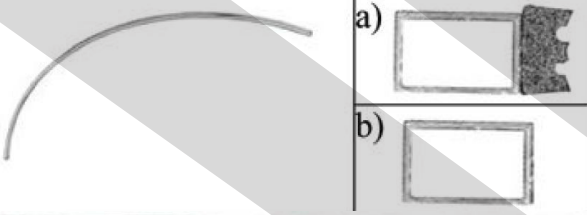

Stříška se skládá z mnoha dílů, proto si na celou montáž rezervujte dostatek času. Než začnete sestavovat vaši stříšku, ujistěte se, že všechny součásti uvedené v tomto návodu, jsou obsaženy v balení. **Jednotlivé díly předem překontrolujte** a přehledně a přístupně rozložte. Je důležité, abyste jednotlivé součásti nepomíchali. **Pokud některá z částí chybí, v žádném případě stříšku nestavte a ihned kontaktujte svého dodavatele** (upozorňujeme, že na případná poškození nekompletní stříšky **jakýmkoliv** počasím se nevztahuje záruka). Uchovávejte všechny male součásti (šrouby, matky apod.) v připravené misce, aby se neztratily.

- **montáž stříšky neprovádějte ve větru, za deště nebo za bouřky**
- **nesnažte se stříšku montovat, jestliže jste unaveni, pod vlivem alkoholu nebo léků nebo trpíte-li závratí**
- zabraňte dětem a zvířatům v přístupu na místo montáže, protože hrozí nebezpečí jejich poranění
- při používání žebříku se ujistěte, že dodržujete bezpečnostní upozornění výrobce
- při používání žebříku dávejte pozor především na případná elektrická vedení v dosahu žebříku
- používáte - li elektrické nářadí, dodržujte návod k obsluze výrobce
- pozor na elektrické vedení ve zdi, které může vést pod místem, kde bude vrtat otvory pro nosné šrouby
  - pokuste se před vlastním vrtáním zjistit případnou přítomnost elektrického vedení
  - pokud zjistíte možnost elektrického vedení, pak raději změňte polohu stříšky nebo otvor pro ukotvení stříšky vysekejte opatrně ručně, namontujte hmoždinku a otvor pak zase vyplňte a opravte maltou
- bezpečně a ekologicky zlikvidujte všechny plastové obaly a chraňte je před dětmi
- stříšky doporučujeme stavět ve dvou osobách

## Čištění a údržba

- k čištění používejte pouze a výhradně slabý mýdlový roztok a jemný hadřík; po umytí stříšku opláchněte čistou vodou; pozor na poškrábání špinavým hadrem nebo špinavou houbou
- nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chemická rozpouštědla nebo prostředky na bázi lihu a alkoholu (např. Iron nebo Okenu)
- plastové prosklení stříšky nesmí přijít do kontaktu ani s chemickými čistidly a rozpouštědly, s chemikáliemi typu benzin (vč. technického), aceton, toulén, chlor (např. Savo), terpentýn, ředidla na barvy (např. rada S 6xxx), apod.
- při použití čistidel a organických rozpouštědel dojde vždy ke zničení polykarbonátového skla
- **POZOR** – plastové prosklení nelze natírat žádným nátěrem nebo barvou (i když dodavatel barvy tvrdí, že jde o produkt kompatibilní s polykarbonátem nebo s plexisklem); natření desek znamená okamžitou ztrátu záruky a jistotu brzkého poškození desek a následně celého skleníku
- **v zimním období ze stříšky pravidelně odstraňujte sníh**
- **mějte na paměti, že mokrý sníh může mít velkou hmotnost a proto dbejte zvýšenou pozornost tomu, aby ukotvení stříšky do zdi odpovídalo klimatickým poměrům ve vaší oblasti**
- **udělejte taková opatření na střeše (sněhové zarážky apod.), aby nedošlo k pádu sněhu ze střechy na vchodovou stříšku**

## Seznam dílů


	Popis	Množství	Název dílu
1		4	Nerezový vřut 4,8x19
2		4	Nerezový vřut 4,8x35 s podložkou s gumou
3		4	Krytka hlavy šroubu
4		4	Nerezový šroub se šestihrannou hlavou pro klíč č. 13, hmoždinka o průměru 12 mm
5		4	Podložka
6		1	Polykarbonátová deska
7		2	Obloukový profil a) zadní (ke stěně) b) přední (pohledový)
8		2	Nosník

## Sestavení stříšky

- Odstranit ochrannou fólii z polykarbonátové desky.  
Upozornění: ochranná fólie chrání desku před poškrábáním, takže je nutná opatrná manipulace, aby se předešlo poškození desky
- Našroubovat 4 vřuty 4,8x19 (1.1) do otvorů na okraji okapu tak, abyste částečně prošroubovali desku (obr. 1).
- Připevnit dříve částečně našroubovanými vřuty 4,8x19 přední oblouk (1.7b) k desce. Profil se musí umístit zesponu stříšky (obr. 2, 3).
- Stejným postupem připevnit zadní oblouk. Těsnění zadního oblouku musí být umístěno ven tak, aby po montáži stříšky na stěnu k ní těsně přiléhalo (obr. 3). Nejvýhodnější je přišroubovat oba obloukové profily nejdříve na jedné straně (u téhož okapu) a následně vytvarovat desku (1.6) do oblouku a přichytit obloukové profily u druhého okapu. Je



Rys.1

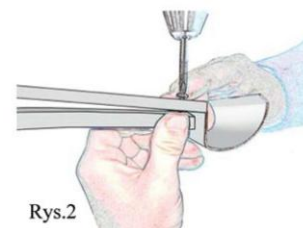


Rys.2


v případě potíží při montáži volejte v pracovní dny náš český HOT LINE mob - 739 661 428

třeba dávat pozor, aby byla u obou obloukových profilů po celé jejich délce stejná vzdálenost k okrajům desky. Je dobré se řídit komůrkami v polykarbonátové desce.


- Našroubovat vruty 4,8x35 s těsnící podložkou (1.2) do otvorů v obloukových profilech proražením polykarbonátové desky (obr. 4).
- Ze spodů přiložit nosníky (1.8) a spojit je s deskou dříve částečně našroubovanými vruty (1.2) (obr. 3, 5)

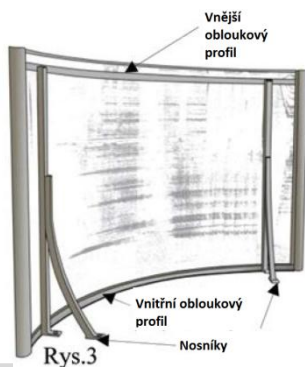

Rys.3

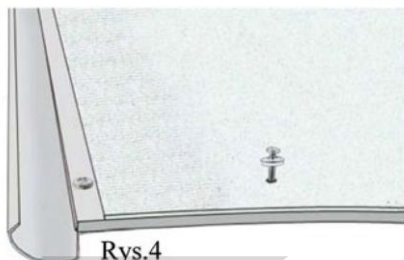

Rys.4

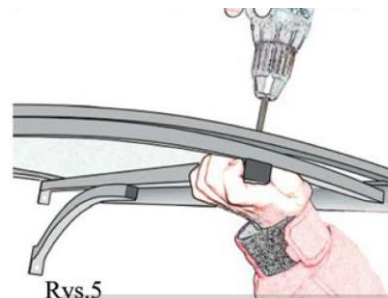

Rys.5

## Montáž stříšky na stěnu

- Přiložit stříšku na karton (možno využít obal stříšky) a vyznačit si v něm otvory nosníků (obr. 6).
- Přiložit karton ke stěně a pomocí něj si označit otvory na stěnu (obr. 7).
- V označených místech vyvrtejte příklepovou vrtačkou otvory o průměru 12 mm
- Do otvorů vsunout hmoždinky (1.4) a připevnit stříšku ke stěně (obr. 8, 9) pomocí šroubů, podložek (1.5) a na šestihranou hlavu šroubu nasunout krytku (1.3) (obr. 9).
- Pokud je střecha příliš křivá, nerovná nebo pórovitá, je třeba mezery mezi stěnou a stříškou vyplnit např. silikonem.

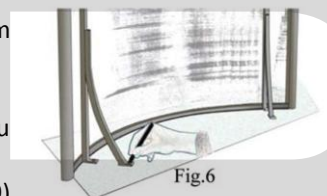


Fig.6

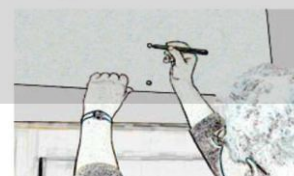


Fig.7



Fig.8

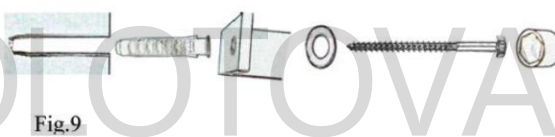


Fig.9

Dovozce:  
 LANIT PLAST, s.r.o.  
 Hlubočinka 809  
 251 68 SULICE  
 tel. 251562734, fax 251560278  
[www.lanitplast.cz](http://www.lanitplast.cz)